


PRIME³

APS22



Owner's manual
Bedienungsanleitung
Instrukcja obsługi

Party speaker with Bluetooth and karaoke
Party-Lautsprecher mit Bluetooth und Karaoke
System audio z Bluetooth i funkcją karaoke

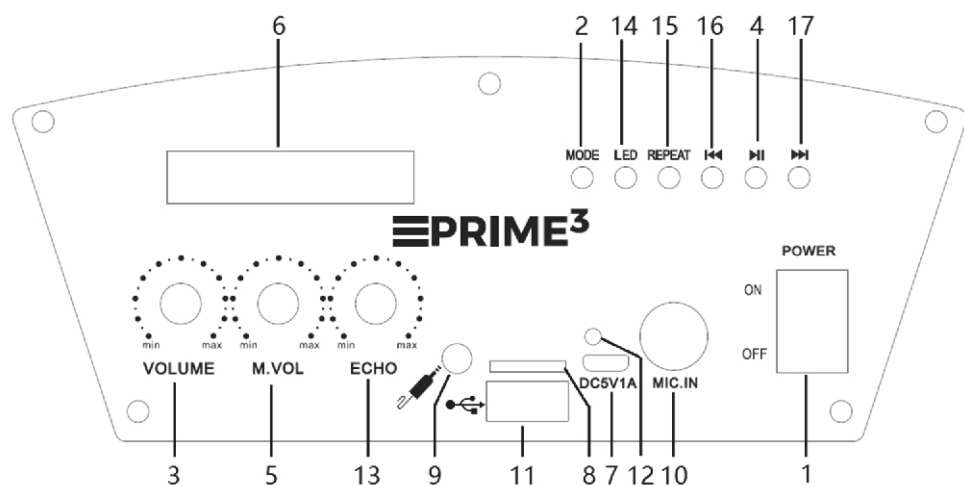

Important notes

- Use in accordance with the instruction manual.
- Do not install the device near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves or other apparatus (including amplifiers) that generate heat.
- Clean only with a dry cloth.
- Do not cover or obstruct ventilation holes on speakers' grill.
- Do not expose the device to dripping or splashing.
- Use only original accessories specified by manufacturer.
- This product is not a toy, can be used by children only under supervision of adults.
- Do not expose the device to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- Do not use during lighting storms.
- Do not expose the device to electromagnetic radiation.
- In order to prevent hearing loss, do not listen to music for prolonged periods of time.
- Remember to do not use electronic devices in distance smaller than 10cm from pacemaker.



Hereby, 2N-Everpol Sp. z o.o., declares that this equipment is in compliance with the essential requirement and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. Declaration of conformity can be obtained from the product page at www.prime3.eu. Responsible party: 2N-Everpol Sp.z o.o., Puławska 403A, 02-801 Warsaw, Poland, Phone: +48 22 331 99 59, E-mail: info@prime3.eu.



When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means that the product is covered by the European Directive 2012/19/EU. Please inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products. Used appliance should be delivered to the dedicated collecting points due to hazardous components, which may affect the environment. Do not dispose this appliance in the common waste bin.



Your product contains batteries covered by the European Directive 2006/66/EG, which cannot be disposed with normal household waste. Please inform yourself about the local rules on separate collection of batteries because correct disposal helps to prevent negative consequences for the environmental and human health.



Your products is designed a manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused.



Recording and playback of material might require consent. See Copyright Act 1956 and The Performer's Protection Acts 1958 to 1972. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by us is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Many thanks for buying our product. This model includes below main features.

- Bluetooth function for audio streaming playback.
- Built-in rechargeable battery.
- PLL FM radio with station memory
- MicroSD card playback(max supported device till 32GB) .
- MP3 playback function.
- Aux playback function.
- USB slot.
- Karaoke function (6,5mm microphone input).
- Wireless microphone included

List of controls:

1. Power on/off switch.
2. Mode button
3. Volume +/- knob
4. Play/Pause button.
5. Microphone volume control knob.
6. Display
7. DC 5V power jack.
8. MicroSD card slot.
9. AUX IN jack.
10. 6,5mm microphone input.
11. USB slot.
12. Power charging LED.
13. Echo effect control knob for microphone.
14. LED light on/off button.
15. Repeat button(Repeat one/repeat all)
16. Previous button.
17. Next button.

Battery charging

This unit had built-in rechargeable lithium battery inside. Before start the playing, please follow up below step for charging.

1. Using the supplied USB cable to connect the speaker with your USB charger (USB adaptor or USB output port like on PC, USB rating output: DC5V, max 2A, other USB chargers with current between 1-2A). The connector should be connected with the DC 5V power jack on the front panel of the speaker, and another terminal connects with a USB charger. Then plug your USB charger into the household AC power.
2. The charging LED will flare in red color during charging, and the red color LED will stable when the battery is fully charged.
3. The speaker will turn off automatically when the battery power exhausted please recharge to use the device.

Important: We recommend connecting the USB charger with rating output spec at DC 5V/1A, or between 1-2A current USB power. There may have some charging noise or abnormal function from the speaker if the charging current is too low. If it happened, please remove the charging power and put the speaker in a while, then the speaker will reset the function is normal. Please kindly note this is not a malfunction.

Notes:

Your battery life will last longer if you follow up below simple guidelines for charging and storing.

- a. For charging the first time, charge it at least 10 hours.

- b. Recharge and store the unit within the temperature range of 5°C~35°C (40°F~95°F).
- c. Do not charge longer than 24 hours. Excessive charging or discharging may shorten the battery's life.
- d. Battery life naturally shortens slowly over time.
- e. Please turn off the speaker if a long time not to use.
- f. The speaker can play music during charging.
- g. Due to prolong charging and discharging, the unit battery life will be affected and playback time will also be shortened. We cannot guarantee the same playback consistently throughout and this is not included in our warranty and service.

Bluetooth operation

The speaker includes Bluetooth function which allows you to wireless playback the audio with other Bluetooth devices like smartphone etc. Please follow up below for the operation:

1. Push the on/off switch belong to on position in order to power on the unit, press the mode button to enter to Bluetooth mode, and the display will show "BLUE".
2. Enable the Bluetooth function on your Bluetooth device, and search the available Bluetooth device (please reference your device manual for the operation).
3. Check the available Bluetooth device on the menu list of your device, and select " P3 BLAZE" in order to start pairing. Please key-in "0000" (4 zero) in case of a password required during pairing.
4. Select and play the music on your Bluetooth device. Then the sound will output from the speaker.
5. Press the previous / next button to switch the track being played; turn the volume +/- knob to increase or decrease the volume; press the play / pause button to play or pause the music; press and hold the next button for 3 seconds to disconnect the current Bluetooth pairing.

Notes:

- a. All Bluetooth devices are not guaranteed to pair successfully due to different design and brand.
- b. The Bluetooth best working distance is within 10 meters without any obstacle in between.

FM radio operation

Before listening to the radio, please try to move the unit next to the window as close as you can in order to get better reception.

Automatic scanning and tuning:

Turn on the unit and press the mode button to enter FM mode, press the play / pause button to search and save an available station. Press the previous / next button to change the available preset station. Press the previous / next button for 3 seconds to search and play available stations. Turn the volume knob to increase or decrease the output volume. The unit can save up to 40 preset stations.

Enter the station frequency number with the number button on the remote control to skip and play the corresponding station directly; Entering a preset number with the remote control may skip and play the stored station.

Important note: Radio station reception may deteriorate during charging due to interference; you can try disconnecting the USB charging for better reception.

AUX IN

Using the Aux cable connect the AUX jack on the speaker front panel with the line out or headphone jack on any other external audio player like mp3 player etc. Power on the speaker and short press the Mode button to enter the AUX IN playback mode; select and play the music from your external audio player, then the sound will output from the speaker.

Notes:

1. In AUX IN mode, the main control is on your external audio player side. However, you still can increase or decrease the volume on the speaker side.

USB/microSD(TF) card playback

Before playing, copy the music in MP3 format to a USB device or microSD card (max. Supported 32 GB), and then insert the device into the slot on the front panel of the device. Turn on the device and press the mode button to enter USB or MicroSD playback mode; the speaker will read the device automatically and you will hear the sound after a few seconds.

In USB / microSD card playback mode, press the previous / next button to switch the track. Press and hold the previous / next button to rewind / forward the current track, and after releasing the button, resume normal playback. Turn the volume knob to increase or decrease the volume level; press the play / pause button to play or pause the music; press the repeat button repeatedly to switch the play mode between repeat one / repeat all.

Note:

- a. Using a USB extension cable for USB device playback connection is not recommended, due to that may cause data loss during transfer, and get noise output.
- b. The max supported USB/microSD device is up to 32G.
- c. The supported music file format is MP3/WAV/WMA, but we do not guarantee all of them.

Karaoke

To use the karaoke function, you need to use a wireless microphone (included) or a wired microphone (the device has a 6.5 mm microphone jack, no wired microphone included).

To activate the wireless microphone, open the battery compartment of the wireless microphone (1 pc included), insert 2 × AA battery (not included) according to the engraved polarity symbol, and then close the battery compartment. Turn the Microphone and Echo volume knob on the front panel to adjust the microphone output. Turn on the wireless microphone, then you can start singing.

The device has a microphone jack, plug a microphone (not included) into the 6.5mm jack, then turn on the microphone to sing. Press and hold the Volume +/- button to increase or decrease the microphone output volume.

Tips:

- a. If you are using the microphone for Karaoke function, you can adjust the appropriate microphone / bass / echo output volume by turning the corresponding knob on the side panel.
- b. The speaker may emit loud noises or distortions when the volume, bass and treble settings, or the echo function are set too high. This is not a malfunction. Lower the level of the above settings and then turn the microphone on or off.
- c. You can use karaoke function and listen to music at the same time; In case you need to increase the karaoke volume and lower the background music level, you can adjust the microphone volume and the speaker level separately using the appropriate knobs.

Disco light:

Short press the LED button on the front panel can turn the speaker disco light on or off.

Remote control:

The device contains a simple remote control, the buttons on the remote control correspond to those on the

device.

Troubleshooting

1. The unit cannot power on.
 - a. Please charge the unit and try again.
 - b. Please contact the service center if the issue remains.
2. There is no or intermittent sound output in Bluetooth mode.
 - a. Please turn off the Bluetooth, and re-pair with the speaker.
 - b. Please put your Bluetooth device closer to the speaker.
3. No available FM station or background noise in FM.
 - a. Please tune to another FM station for listening.
 - b. Please try to move the unit next to the window in order to get better reception.
4. The speaker cannot read out the music in USB or microSD card.
 - a. Please check if you insert the USB or microSD card into the slot properly.
 - b. Please check if the audio format is in MP3.

Specification:

Power source: DC5V, max 2A

Bluetooth V5.0 version, best working distance within 10 meters

FM frequency: 87.5 ~ 108.0MHz

Maximum supported USB / microSD capacity: up to 32G

Supported music formats USB / microSD: MP3 / WAV / WMA (not guaranteed)

Battery powered: 1800 mAh 3.7V lithium-ion battery.

Charging time: about 6 hours with DC5V, 1A input voltage.

Play time on battery: approx. 3 hours.

Accessories: 1 x USB charging cable, 1 x AUX cable, 1 x remote control, 1 x wireless microphone (frequency 202.2 MHz, power supply 2 x 1.5 V, AA).

Dimensions: 270 * 210 * 430 mm (width / depth / height)

Weight: 3.4 kg

Standby power consumption: <1W.

Power consumption: 8 W.

(Above specifications are subject to change without prior notice)

Important notes

- Verwenden Sie das Gerät gemäß der Bedienungsanleitung.
- Platzieren Sie den Lautsprecher nicht in der Nähe von wärmeerzeugenden Geräten.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen Tuch.
- Blockieren Sie nicht die Lüftungslöcher im Lautsprechergitter.
- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit oder Spritzwasser.
- Verwenden Sie ausschließlich das Zubehör, das mit Ihrem Gerät mitgeliefert wurde.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug, die Anwesenheit von Erwachsenen ist erforderlich, wenn das Gerät von Kindern benutzt wird.
- Setzen Sie das Gerät niemals übermäßiger Sonneneinstrahlung, Feuer oder dergleichen aus.
- Verwenden Sie das Gerät nicht während eines Gewitters.
- Setzen Sie das Gerät keinen starken elektromagnetischen Feldern aus.
- Um mögliche Hörschäden zu vermeiden, sollten Sie nicht über längere Zeit laute Musik hören.
- Achten Sie darauf, dass Sie elektronische Geräte in einem Abstand von mindestens 10 cm vom Herzschrittmacher verwenden.



Hiermit erklärt 2N-Everpol Sp.z o.o., dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die Konformitätserklärung nden Sie unter www.prime3.eu.
Verantwortlich Beteiligte: 2N-Everpol Sp.z o.o., Puławska 403A, 02-801 Warszawa, Polen, Phone: +48 22 331 99 59, E-mail: info@prime3.eu.



Wenn sich auf dem Gerät ein Piktogramm mit einer durchgestrichenen Mülltonne befindet, bedeutet das, dass dieses Produkt den Beschlüssen der EU-Richtlinie 2012/19/EU entspricht. Man soll sich mit den Anforderungen des regionalen Systems für die Sammlung von elektrischen und elektronischen Abfällen vertraut machen. Man soll gemäß den örtlichen Vorschriften handeln. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit dem Haushaltsabfall entsorgt werden. Die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produktes vermeidet potentiell negative Folgen für die Umwelt und menschliche Gesundheit.



Gemäß der Europäischen Richtlinie 2006/66/EG ist das Gerät mit Batterien ausgestattet. Die Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Bitte beachten Sie die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung von Batterien, da die korrekte Entsorgung mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit verhindert.



Das Produkt ist aus hochqualitativen, recycelbaren und wiederverwendbaren Materialien und Bauelementen hergestellt.

**Bluetooth™**

Der Eigentümer der Marken und Bluetooth®-Logo ist die Firma Bluetooth SIG, Inc. USA. Die Verwendung dieser Marken und Logos ist lizenzpflichtig. Andere Marken und Handelsnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer.

Vielen Dank für den Kauf unseres Produktes. Das Gerät verfügt über die folgenden Hauptmerkmale.

- Bluetooth-Funktion für Audio-Streaming.
- Integrierter Akku.
- PLL-FM-Modul mit Senderspeicherfunktion.
- MicroSD-Kartenleser.
- Unterstützung für MP3 -Audiodateien.
- Anschlussmöglichkeit an ein Gerät mit AUX-Eingang.
- USB-Buchse.
- Karaoke-Funktion (Mikrofonbuchse 6,5mm).
- Funkmikrofon enthalten.

Liste der Steuerelemente:

1. Ein- / Ausschalter.
2. Modustaste
3. Lautstärkereglern +/-
4. Play / Pause-Taste.
5. Lautstärkereglern des Mikrofons.
6. Anzeige
7. DC 5V Stromanschluss.
8. MicroSD-Kartensteckplatz.
9. AUX IN-Buchse.
10. 6,5 mm Mikrofoneingang.
11. USB-Steckplatz.
12. Power Charging LED.
13. Regler für den Echoeffekt für das Mikrofon.
14. LED-Licht-Ein / Aus-Taste.
15. Wiederholungstaste (Wiederholen Sie eine / wiederholen Sie alle)
16. Vorherige Schaltfläche.
17. Schaltfläche Weiter.

Akku laden

Das Gerät verfügt über einen eingebauten, wiederaufladbaren Lithium-Akku. Vor der Musikwiedergabe lesen Sie sich bitte die folgenden Informationen zum Laden durch.

Schließen Sie den Lautsprecher mit dem mitgelieferten USB-Kabel an das USB-Netzteil (USB-Netzteil oder USB-Ausgang am Computer, USB mit einer Ausgangsspannung: DC 5V, max 2A, andere USB-Netzteile mit einem Ausgangsstrom von 500mA oder mehr als max 2A) an.. Schließen Sie dann das Netzteil an eine AC-Steckdose an. Schließen Sie den Stecker des Netzkabels an die 5V-Buchse auf der Vorderseite des Gerätes und das andere Kabelende an das USB-Netzteil an.

1. Während des Ladevorgangs leuchtet die LED rot und erlischt, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist.
2. Die Lade-LED leuchtet während des Ladevorgangs rot auf und die rote LED leuchtet, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist.
3. Der Lautsprecher schaltet sich automatisch aus, wenn der Akku leer ist. Laden Sie das Gerät auf, um das Gerät zu verwenden.

Wichtig: Es wird empfohlen, USB-Netzteile zu verwenden, die den folgenden Parametern entsprechen: DC 5V/2A, oder mit einem Ausgangsstrom von mehr als 1A-2A. Die meisten USB-Anschlüsse an Computern

unterstützen einen Ladestrom von 5V/500mA (überprüfen Sie die Spezifikationen Ihres Computers). Wenn der Ladestrom niedriger ist, kann es zu Tonverzerrungen oder zu Fehlfunktionen kommen. Trennen Sie in diesem Fall das Netzteil von der Stromversorgung und warten Sie eine Weile, wodurch der Lautsprecher zurückgesetzt wird und ordnungsgemäß funktionieren wird. Bitte beachten Sie, dass dies kein Mangel ist.

Achtung:

Sie können die Akkulaufzeit verlängern, indem Sie die folgenden Hinweise zum Laden und Lagern des Akkus befolgen.

- a. Laden Sie den Akku während des ersten Ladevorgangs für mindestens 10 Stunden auf.
Laden Sie das Gerät auf und lagern Sie es im Temperaturbereich von 5°C bis 35°C (von 40°F bis 95°F).
Laden Sie den Akku nicht länger als 24 Stunden auf. Übermäßiges Laden oder Entladen kann die Akkulaufzeit verkürzen.
Die Akkulaufzeit verkürzt sich natürlich im Laufe der Zeit.
Schalten Sie den Lautsprecher aus, wenn Sie ihn lange nicht benutzen.
Sie können den Lautsprecher während des Ladevorgangs verwenden.
Mehrfaches Laden und Entladen beeinflussen die Akkulaufzeit und die Wiedergabezeit. Dauerhafte Wiedergabezeit kann nicht unter allen Bedingungen gewährleistet werden. Unterschiedliche Akkulaufzeiten können keine Grundlage für einen Garantieanspruch sein.

Bluetooth-Unterstützung

Der Lautsprecher verfügt über eine Bluetooth-Funktion, die drahtlose Audiowiedergabe von anderen Bluetooth-Geräten wie Smartphones oder Tablets ermöglicht.

1. Drücken Sie den Ein / Aus-Schalter in der Ein-Position, um das Gerät einzuschalten. Drücken Sie die Modustaste, um in den Bluetooth-Modus zu wechseln. Auf dem Display wird „BLUE“ angezeigt.
2. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Gerät und suchen Sie nach verfügbaren Geräten, mit denen Sie sich verbinden können (befolgen Sie die Bedienungsanleitung Ihres Gerätes).
3. Überprüfen Sie in der Liste auf Ihrem Gerät die verfügbaren Geräte, mit denen Sie sich verbinden können und wählen Sie „P3 BLAZE“, um sie zu verbinden. Geben Sie "0000" (4 Nullen) ein, wenn das Gerät nach dem Code fragt. Das „BT“ Schreiben blinkt langsam blau, wenn die Geräte richtig verbunden sind.
4. Wählen Sie und schalten Sie die Musikwiedergabe auf Ihrem Bluetooth-Gerät ein. Der Sound wird über den Lautsprecher wiedergegeben.
5. Drücken Sie die vorherige / nächste Taste, um den abgespielten Titel zu wechseln. Drehen Sie den Lautstärkeregler +/-, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern. Drücken Sie die Wiedergabe- / Pause-Taste, um die Musik abzuspielen oder anzuhalten. Halten Sie die nächste Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die aktuelle Bluetooth-Kopplung zu trennen.

Achtung:

- a. Aufgrund des unterschiedlichen Herstellers und deren Bauweise kann keine richtige Verbindung mit allen Bluetooth-Geräten gewährleistet werden.
- b. Die Übertragungreichweite beträgt 10 Meter (ohne Hindernisse zwischen den Geräten)

FM-Radio-Modus

Versuchen Sie vor dem Radiohören, das Gerät so nah wie möglich an das Fenster zu stellen, um einen besseren Empfang zu erzielen.

Automatisches Scannen und Einstellen:

Schalten Sie das Gerät ein und drücken Sie die Modustaste, um den FM-Modus aufzurufen. Drücken Sie die Wiedergabe- / Pause-Taste, um einen verfügbaren Sender zu suchen und zu speichern. Drücken Sie die vorherige / nächste Taste, um den verfügbaren voreingestellten Sender zu ändern. Drücken Sie die vorherige / nächste Taste 3 Sekunden lang, um verfügbare Sender zu suchen und abzuspielen. Drehen Sie den Lautstärkeregler, um die Ausgangslautstärke zu erhöhen oder zu verringern. Das Gerät kann bis zu 40

voreingestellte Sender speichern.

Geben Sie die Senderfrequenznummer mit der Zifferntaste auf der Fernbedienung ein, um den entsprechenden Sender direkt zu überspringen und abzuspielen. Durch Eingabe einer voreingestellten Nummer mit der Fernbedienung kann der gespeicherte Sender übersprungen und abgespielt werden.

Wichtiger Hinweis: Der Empfang von Radiosendern kann sich während des Ladevorgangs aufgrund von Störungen verschlechtern. Sie können versuchen, die USB-Aufladung für einen besseren Empfang zu trennen.

AUX IN

Verbinden Sie ein Ende des AUX-Kabelsteckers mit dem AUX-Steckplatz an der Vorderseite des Lautsprechers und das andere Ende mit dem Line-Out- oder Kopfhöreranschluss eines externen tragbaren MP3-Players oder eines anderen Geräts. Schalten Sie den Lautsprecher ein und drücken Sie kurz die Modustaste, um den AUX-Modus auszuwählen. Wenn Sie Musik von einem externen MP3-Player auswählen und abspielen, wird der Ton über den Lautsprecher wiedergegeben.

Achtung:

a. Im AUX IN-Modus erfolgt die Steuerung über ein externes Gerät. Dabei ist nur das Einstellen der Lautstärke möglich.

USB / microSD (TF) -Kartenwiedergabe

Bitte kopieren Sie die Musik im MP3-Format auf das USB- oder microSD-Kartengerät (max. 32 GB), bevor Sie mit der Wiedergabe beginnen, und stecken Sie das Gerät in den Steckplatz auf der Oberseite des Geräts. Schalten Sie das Gerät ein und drücken Sie die Modustaste, um in den USB- oder microSD-Wiedergabemodus zu wechseln. Der Lautsprecher liest das Gerät automatisch aus und gibt die Musik nach einigen Sekunden aus.

Drücken Sie im Wiedergabemodus der USB / microSD-Karte die vorherige / nächste Taste, um den Titel zu wechseln. Halten Sie die vorherige / nächste Taste gedrückt, um den aktuellen Titel zurückzuspulen / weiterzuleiten, und setzen Sie nach dem Loslassen der Taste die normale Wiedergabe fort. Drehen Sie den Lautstärkeregler, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern. Drücken Sie die Wiedergabe- / Pause-Taste, um die Musik abzuspielen oder anzuhalten. Drücken Sie die Wiederholungstaste wiederholt, um den Wiedergabemodus zwischen Wiederholung eins / Alle wiederholen umzuschalten.

Tipps:

- Die Verwendung eines USB-Verlängerungskabels für den Wiedergabeanschluss eines USB-Geräts wird nicht empfohlen, da dies zu Datenverlust während der Übertragung und Rauschausgabe führen kann.
- Das maximal unterstützte USB / microSD-Gerät ist bis zu 32 G groß.
- Das unterstützte Musikdateiformat ist MP3 / WAV/ WMA, garantiert jedoch nicht alle.

Karaoke-Funktion

Um die Karaoke-Funktion nutzen zu können, müssen Sie ein Funkmikrofon (im Lieferumfang enthalten) oder ein Kabelmikrofon verwenden (das Gerät verfügt über eine 6,5-mm-Mikrofonbuchse, kein Kabelmikrofon im Lieferumfang enthalten).

Um das Funkmikrofon zu aktivieren, öffnen Sie das Batteriefach des Funkmikrofons (1 Stück im Lieferumfang enthalten), legen Sie 2 x AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) gemäß dem eingravierten Polaritätssymbol ein und schließen Sie das Batteriefach. Drehen Sie den Lautstärkeregler für Mikrofon und Echo auf der Vorderseite, um den Mikrofonausgang anzupassen. Schalten Sie das Funkmikrofon ein, und Sie können mit dem Singen beginnen.

Das Gerät verfügt über eine Mikrofonbuchse. Schließen Sie ein Mikrofon (nicht im Lieferumfang enthalten) an die 6,5-mm-Buchse an und schalten Sie das Mikrofon zum Singen ein. Halten Sie die Lautstärketaste +/-

gedrückt, um die Mikrofonausgangslautstärke zu erhöhen oder zu verringern.

Tipps:

- a. Wenn Sie das Mikrofon für die Karaoke-Funktion verwenden, können Sie die entsprechende Lautstärke für Mikrofon / Bass / Echo einstellen, indem Sie den entsprechenden Knopf an der Seitenwand drehen.
- b. Der Lautsprecher kann laute Geräusche oder Verzerrungen abgeben, wenn die Lautstärke-, Bass- und Höheneinstellungen oder die Echofunktion zu hoch eingestellt sind. Dies ist keine Fehlfunktion. Verringern Sie den Pegel der obigen Einstellungen und schalten Sie das Mikrofon ein oder aus.
- c. Sie können die Karaoke-Funktion verwenden und gleichzeitig Musik hören. Falls Sie die Karaoke-Lautstärke erhöhen und den Hintergrundmusikpegel verringern müssen, können Sie die Mikrofonlautstärke und den Lautsprecherpegel mithilfe der entsprechenden Regler separat einstellen.

Disco Licht:

Durch kurzes Drücken der LED-Taste auf der Vorderseite kann die Disco-Lautsprecherlampe ein- oder ausgeschaltet werden.

Fernbedienung:

Das Gerät enthält eine einfache Fernbedienung, die Tasten auf der Fernbedienung entsprechen denen auf dem Gerät.

Fehlerbehebung

1. Das Gerät kann nicht eingeschaltet werden.
 - a. Laden Sie das Gerät auf und versuchen Sie es erneut.
 - b. Kontaktieren Sie den Kundenservice, falls das Problem weiterhin besteht.
2. Kein Tonsignal im Bluetooth-Modus.
 - a. Schalten Sie die Bluetooth-Verbindung aus und stellen Sie erneut eine Verbindung zum Gerät her.
3. Keine FM-Sender verfügbar oder Rauschen beim Empfang von FM-Sendern.
 - a. Schließen Sie das Aux-Kabel als externe Antenne an und scannen Sie die verfügbaren FM-Sender erneut.
 - b. Wechseln Sie zum nächsten FM-Sender.
 - c. Stellen Sie das Gerät für einen besseren Empfang näher ans Fenster.
4. Der Lautsprecher kann die Musik auf der USB- oder microSD-Karte nicht auslesen.
 - a. Bitte überprüfen Sie, ob Sie die USB- oder microSD-Karte richtig in den Steckplatz eingesteckt haben.
 - b. Bitte überprüfen Sie, ob das Audioformat MP3 ist.

Technische Daten:

Stromversorgung: DC5V, max. 2A

Bluetooth Version V 5.0, bester Arbeitsabstand innerhalb von 10 Metern

UKW-Frequenz: 87,5 ~ 108,0 MHz

USB / microSD max. Unterstützte Kapazität: bis zu 32G

Musikformat mit USB / microSD-Unterstützung: MP3 / WAV / WMA(keine Garantie)

Batterieleistung: 1800 mAh, 3,7 V Li-Ionen-Akku

Ladezeit: ca. 6 Stunden basierend auf DC5V, 1A-Eingang.

Wiedergabedauer des Akkus: ~ 3 Stunden.

Zubehör: 1 x USB-Ladekabel, 1 x AUX-Kabel, 1 x Fernbedienung, 1 x Funkmikrofon (Frequenz 202,2 MHz,

Stromversorgung 2 x 1,5 V, AA).

Abmessungen: 270 * 210 * 430 mm (Breite / Tiefe / Höhe)

Gewicht: 3,4 kg

Standby-Stromverbrauch: <1W.

Leistungsaufnahme: 8 W.

(Die obigen Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung aktualisiert werden.)

Gwarancja PRIME3 (dotyczy produktów zakupionych od 01.12.2017)

Szanowni Państwo,

dziękujemy za zakup produktu marki PRIME3 i gratulujemy wyboru. 2N-Everpol Sp. z o.o., 02-801 Warszawa, Puławska 403a (zwany w dalszej części dokumentu PRIME3) niniejszym gwarantuje, że produkt jest wolny od wad materiałowych i produkcyjnych w warunkach normalnego użytkowania i konserwacji.

1. Gwarancja na niniejszy produkt wynosi 24 miesiące od daty zakupu, z tym zastrzeżeniem, że gwarancja na baterię znajdującą się w produkcie wynosi 6 miesięcy od daty zakupu. Warunkiem skorzystania z uprawnień gwarancyjnych jest zachowanie dowodu zakupu.
2. Niniejsza gwarancja obowiązuje wyłącznie w odniesieniu do produktów zakupionych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Opisane usterki produktu zostaną bezpłatnie usunięte na podstawie zaakceptowanej gwarancji poprzez PRIME3 lub autoryzowany serwis gwarancyjny. Wykonanie obowiązków gwarancyjnych nastąpi w terminie 21 dni od dnia dostarczenia produktu do serwisu.
4. PRIME3 lub autoryzowany serwis zastrzegają sobie prawo do swobodnego decydowania, czy jako alternatywa do naprawy produktu nie nastąpi jego wymiana. Może to być również produkt równoważny. PRIME3 lub autoryzowany serwis nie ponoszą odpowiedzialności za możliwe niezgodności wynikające z różnicy produktów.
5. Prawo do naprawy gwarancyjnej może być dochodzone wyłącznie po dostarczeniu uszkodzonego produktu do serwisu.
6. PRIME3 lub autoryzowany serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie straty, np. zysków, wynikające z wady lub usterki produktu.
7. PRIME3 lub autoryzowany serwis nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną nieprawidłowym działaniem produktu.
8. PRIME3 lub autoryzowany serwis zastrzegają sobie prawo do odmowy naprawy produktu w okresie gwarancyjnym, jeśli numer seryjny produktu został usunięty, zmieniony lub jest nieczytelny.
9. Gwarancja nie obejmuje zarysowań lub przebarwień. Ponadto, gwarancja wygasa w całości z powodu szkód spowodowanych przez: niewłaściwe/niedbałe obchodzenie się z produktem, nieprzestrzeganie instrukcji obsługi, użycie niezgodnie z przeznaczeniem, naprawy/zmiany lub konserwację, które nie były wykonywane przez autoryzowany serwis, uszkodzone wyposażenie, niewłaściwe akcesoria, nieprawidłowe podłączenie, niewłaściwy montaż, nieprawidłową instalację oprogramowania, niewłaściwe przechowywanie (w skrajnych temperaturach lub wilgotności), dostanie się wody, piasku, kurzu itp. do produktu, siły wyższe, takie jak błyskawica/przebiecia/ogień.
10. Gwarancja nie obejmuje: czyszczenia produktu, serwisu na życzenie Klienta, aktualizacji oprogramowania, które jest oferowane Państwu do pobrania z naszej strony internetowej.
11. Wszystkie części, które zostały zastąpione lub wymienione w trakcie naprawy, stają się własnością firmy PRIME3.
12. PRIME3 lub autoryzowany serwis powszechnie używają fabrycznie nowych części, jednak zastrzegają sobie prawo do wykorzystania części odnowionych lub naprawianych.
13. Naprawa i serwis produktu przez autoryzowany serwis odbywa się zgodnie ze specyfikacjami firmy PRIME3.
14. Podczas dostarczenia do serwisu, uszkodzony produkt musi zostać dobrze zapakowany/zabezpieczony w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed dalszymi uszkodzeniami podczas transportu. PRIME3 lub autoryzowany serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody, które mogą powstać w trakcie przesyłki do serwisu w wyniku nieodpowiedniego zabezpieczenia produktu. PRIME3 lub autoryzowany serwis nie ponosi odpowiedzialności za utratę mienia podczas przesyłki do serwisu.
15. PRIME3 lub autoryzowany serwis nie zapewnią Klientowi produktów zastępczych na czas naprawy.
16. Niniejsza gwarancja udzielana jest wyłącznie konsumentom, to jest osobom fizycznym nabywającym produkt na podstawie czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową.
17. Do reklamowanego na zasadach niniejszej gwarancji produktu musi zostać dołączony oryginalny dowód zakupu oraz szczegółowy opis usterki.
18. Niniejsza gwarancja, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Celem realizacji niniejszej gwarancji należy skontaktować się bezpośrednio ze sprzedawcą, od którego zakupiono niniejszy produkt; będzie on Państwa przedstawicielem w okresie gwarancyjnym. Dodatkowe informacje można również znaleźć na naszej stronie internetowej. Ponadto, uszkodzony produkt można wysłać bezpośrednio do serwisu: 2N-Everpol Sp. z o.o.

Polna 6, 05-500 Chyliczki, tel. 22 331 99 53

info@prime3.pl, www.prime3.pl

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj zgodnie z instrukcją.
- Nie umieszczaj głośnika w pobliżu urządzeń generujących ciepło.
- Czyść urządzenie na sucho, używając szmatki.
- Nie blokuj otworów wentylacyjnych w maskownicy głośnika.
- Chroń przed wilgocią bądź zachlapaniem.
- Korzystaj wyłącznie z akcesoriów dołączonych do urządzenia.
- Produkt nie jest zabawką, obecność osób dorosłych jest wymagana jeśli urządzenie obsługują dzieci.
- Nie wystawiaj urządzenia na nadmierne działanie promieni słonecznych, ognia i tym podobnych.
- Nie korzystaj z urządzenia podczas burzy.
- Nie wolno narażać urządzenia na silne pole elektromagnetyczne.
- Aby nie dopuścić do ewentualnej utraty słuchu, nie wolno słuchać głośno muzyki przez dłuższy czas.
- Pamiętaj aby nie używać sprzętu elektronicznego w odległości mniejszej niż 10cm od rozrusznika serca.



Niniejszym 2N-Everpol Sp. z o.o. oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z wymogami i innymi odpowiednimi postanowieniami dyrektywy 2014/53 / UE. Pełną deklarację zgodności można uzyskać na stronie www.prime3.pl w zakładce produktu.



Jeśli na urządzeniu znajduje się znak przekreślonego kosza na śmieci, oznacza to, że produkt jest objęty postanowieniami dyrektywy europejskiej 2012/19/EU. Należy zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi lokalnego systemu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych. Należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać tego produktu razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowe usunięcie starego produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego.



Urządzenie jest wyposażone w baterie objęte dyrektywą europejską 2006/66/EG. Baterii nie wolno wyrzucać razem z odpadami gospodarstwa domowego. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi oddzielnej zbiórki baterii, ponieważ prawidłowa utylizacja zapobiegnie potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. Produkt został wyprodukowany z wysokiej jakości materiałów i podzespołów, które można poddać recyklingowi i ponownie użyć.



Produkt został wykonany z wysokiej jakości materiałów i podzespołów, które można poddać recyklingowi i ponownie użyć.



Właścicielem znaków towarowych i logo Bluetooth® jest firma Bluetooth SIG, Inc. USA. Użycie tych znaków i logo podlega licencji. Inne znaki i nazwy handlowe należą do odpowiednich właścicieli.

Dziękujemy za zakupienie naszego produktu. Urządzenie posiada wymienione poniżej główne cechy.

- Funkcja Bluetooth do strumieniowego odtwarzania plików audio.
- Wbudowany akumulator.
- Moduł PLL FM z funkcją zapamiętywania stacji.
- Czytnik kart Micro SD (do 32GB).
- Obsługa plików audio Mp3.
- Możliwość podłączenia do urządzenia z wejściem AUX.7
- Gniazdo USB
- Funkcja Karaoke (gniazdo mikrofonowe 6,5 mm)
- Mikrofon bezprzewodowy w zestawie

Wykaz elementów sterujących:1. Włącznik / wyłącznik zasilania.

2. Przycisk trybu
3. Pokrętko głośności +/-
4. Przycisk Play / Pause.
5. Pokrętko regulacji głośności mikrofonu.
6. Wyświetlacz
7. Gniazdo zasilania DC 5V.
8. Gniazdo karty microSD.
9. Gniazdo AUX IN.
10. Wejście mikrofonowe 6,5mm.
11. Gniazdo USB.
12. Dioda ładowania.
13. Pokrętko regulacji efektu echa dla mikrofonu.
14. Przycisk włączania / wyłączania światła LED.
15. Przycisk powtarzania (powtórz jeden / powtórz wszystko)
16. Przycisk Poprzedni.
17. Przycisk Następny.

Ładowanie baterii

Urządzenie posiada wbudowany akumulator litowy z możliwością ładowania. Przed rozpoczęciem odtwarzania należy zapoznać się z poniższymi informacjami dotyczącymi ładowania.

1. Za pomocą dostarczonego przewodu podłącz głośnik do ładowarki USB (ładowarka USB lub wyjście USB w komputerze, USB z napięciem wyjściowym: 5V, max 2A, inne ładowarki USB z prądem wyjściowym pomiędzy 1A- 2A). Wtyk kabla ładującego powinien być podłączony do 5V gniazda na frontowym panelu urządzenia a drugi koniec przewodu do ładowarki USB. Następnie ładowarkę należy podłączyć do gniazda zasilania sieciowego AC.
2. Podczas ładowania dioda LED będzie się migotać w kolorze czerwonym i zacznie świecić stale gdy akumulator będzie w pełni naładowany.
3. Głośnik wyłączy się automatycznie w przypadku całkowitego rozładowania baterii, należy podłączyć urządzenie do ładowania w celu dalszego odtwarzania.

Ważne: Zaleca się używać ładowarek USB zgodnych z następującą specyfikacją: DC 5V/2A, lub o prądzie wyjściowym pomiędzy 1A a 2A. Jeśli prąd ładowania jest niższy, mogą wystąpić zniekształcenia dźwięku lub głośnik może działać nieprawidłowo. Jeśli tak się stanie należy odłączyć ładowarkę i poczekać chwilę, następnie głośnik się zresetuje i zacznie działać poprawnie. Należy pamiętać, że nie jest to usterka.

Uwaga:

Można wydłużyć okres działania akumulatora stosując się do poniższych zaleceń odnośnie ładowania i przechowywania.

- a. Podczas pierwszego ładowania należy ładować akumulator przynajmniej 10 godzin.

- b. Należy ładować i przechowywać urządzenie w zakresie temperatur: 5°C~35°C (40°F~95°F).
- c. Nie należy ładować akumulatora dłużej niż 24 godziny. Nadmierne ładowanie lub rozładowanie może skrócić żywotność akumulatora.
- d. Żywotność baterii w naturalny sposób powoli skraca się z biegiem czasu.
- e. Należy wyłączyć głośnik gdy jest długo nieużywany.
- f. Można używać głośnik podczas ładowania
- g. Wielokrotne ładowanie i rozładowanie ma wpływ na żywotność baterii, a także na czas odtwarzania. Nie można zagwarantować stałego czasu odtwarzania we wszystkich warunkach. Zmienny czas pracy na baterii nie może być podstawą roszczenia gwarancyjnego.

Obsługa Bluetooth

Głośnik posiada funkcję Bluetooth, która pozwala na bezprzewodowe odtwarzanie dźwięku z innych urządzeń posiadających moduł Bluetooth takich jak smartfony, czy tablety.

1. Naciśnij włącznik / wyłącznik, aby włączyć urządzenie, następnie naciśnij przycisk trybu, aby przejść do trybu Bluetooth, a na wyświetlaczu pojawi się „BLUE”.
2. Włącz funkcję Bluetooth w swoim urządzeniu i wyszukaj dostępne do sparowania urządzenia (postępuj zgodnie z instrukcją obsługi swojego urządzenia).
3. Sprawdź dostępne do sparowania urządzenia na liście w swoim urządzeniu i wybierz “P3 BLAZE” aby je połączyć. Należy wpisać “0000” (4 zera), jeśli urządzenie poprosi o podanie kodu.
4. Wybierz i włącz odtwarzanie muzyki na swoim urządzeniu Bluetooth. Dźwięk będzie odtwarzany za pomocą głośnika.
5. Naciśnij przycisk poprzedni / następny, aby przełączyć odtwarzaną ścieżkę; obróć pokrętko głośności +/-, aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność; naciśnij przycisk odtwarzania / pauzy, aby odtwarzać lub wstrzymać muzykę; naciśnij i przytrzymaj następny przycisk przez 3 sekundy, aby rozłączyć bieżące sparowanie Bluetooth.

Uwaga:

- a. Nie można zagwarantować prawidłowego parowania ze wszystkimi urządzeniami Bluetooth ze względu na różne konstrukcje i producentów.
- b. Odległość robocza modułu wynosi 10 metrów (bez przeszkód pomiędzy urządzeniami)

TRYB RADIA FM

Przed słuchaniem radia spróbuj postawić urządzenie bliżej okna, aby uzyskać lepszy odbiór.

Automatyczne skanowanie i strojenie:

Włącz urządzenie i naciśnij przycisk trybu, aby przejść do trybu FM, naciśnij przycisk odtwarzania / pauzy, aby przeszukać i zapisać dostępną stację. Naciśnij przycisk poprzedni / następny, aby zmienić dostępną zaprogramowaną stację. Przytrzymaj przycisk poprzedni / następny przez 3 sekundy, aby przeszukać i odtworzyć dostępne stacje. Obróć pokrętko głośności, aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność wyjściową. Urządzenie może zapisać maksymalnie 40 zaprogramowanych stacji.

Wprowadź numer częstotliwości stacji za pomocą przycisku cyfr na pilocie zdalnego sterowania, aby przeskoczyć i odtworzyć odpowiednią stację bezpośrednio; Wprowadzenie numeru zaprogramowanej stacji za pomocą pilota zdalnego sterowania może pominąć i odtworzyć zapisaną stację.

Ważna uwaga: odbiór stacji radiowej może się pogorszyć podczas ładowania z powodu zakłóceń; możesz spróbować odłączyć ładowanie USB, aby uzyskać lepszy odbiór.

TRYB AUX IN

Używając dostarczonego przewodu z wtykami minijack podłącz jedną wtyczkę do gniazda Aux na frontowym panelu głośnika a drugą do wyjścia "line out" lub wyjścia słuchawkowego w zewnętrznym przenośnym odtwarzaczu MP3 lub innym urządzeniu. Włącz głośnik i naciśnij przycisk Mode aby wybrać tryb AUX; wybierz i odtwórz muzykę w zewnętrznym odtwarzaczu, następnie dźwięk zostanie odtworzony za pomocą głośnika.

Uwaga:

a. W trybie AUX IN sterowanie odbywa się za pomocą urządzenia zewnętrznego lub głośnika.

Odtwarzanie z karty USB / microSD (TF)

Przed rozpoczęciem odtwarzania skopiuj muzykę w formacie MP3 na urządzenie USB lub kartę microSD (maks. Obsługiwane 32 GB), a następnie włóż urządzenie do gniazda na frontowym panelu urządzenia. Włącz urządzenie i naciśnij przycisk trybu, aby przejść do trybu odtwarzania USB lub MicroSD; głośnik automatycznie odczyta urządzenie i usłyszysz dźwięk po kilku sekundach.

W trybie odtwarzania z karty USB / microSD naciśnij przycisk poprzedni / następny, aby przełączyć utwór. Naciśnij i przytrzymaj przycisk poprzedni / następny, aby przewinąć do tyłu / do przodu bieżący utwór, a po zwolnieniu przycisku powrócić do normalnego odtwarzania. Obróć pokrętkę głośności, aby zwiększyć lub zmniejszyć poziom głośności; naciśnij przycisk odtwarzania / pauzy, aby odtwarzać lub wstrzymywać muzykę; naciśnij kilkakrotnie przycisk powtarzania, aby przełączyć tryb odtwarzania między powtórz jeden / powtórz wszystkie.

Uwaga:

- Używanie przedłużacza USB do odtwarzania urządzenia USB nie jest zalecane, ponieważ może to spowodować utratę danych podczas przesyłania i generować szumy.
- Maksymalnie obsługiwane urządzenie USB / microSD wynosi do 32G.
- Obsługiwany format plików muzycznych to MP3 / WAV/ WMA, ale nie gwarantuje się ich wszystkich.

KARAOKE

Aby korzystać z funkcji karaoke należy użyć mikrofonu bezprzewodowego (w zestawie), lub przewodowego (urządzenie posiada gniazdo mikrofonowe 6,5 mm, brak mikrofonu przewodowego w zestawie). Aby uruchomić mikrofon bezprzewodowy, otwórz komorę baterii mikrofonu bezprzewodowego (w zestawie 1 szt.), Włóż 2 x baterię AA (brak w zestawie) zgodnie z wygrawerowanym symbolem polaryzacji, a następnie zamknij komorę baterii. Obróć pokrętkę głośności mikrofonu i echa na panelu przednim, aby wyregulować wyjście mikrofonu. Włącz mikrofon bezprzewodowy, a następnie możesz zacząć śpiewać.

Urządzenie posiada gniazdo mikrofonowe, podłącz mikrofon (brak w zestawie) do gniazda 6,5 mm, a następnie włącz mikrofon w celu śpiewania. Naciśnij i przytrzymaj przycisk głośności +/-, aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność wyjściową mikrofonu.

Porady:

- Jeśli używasz mikrofonu do obsługi funkcji Karaoke, możesz ustawić odpowiednią głośność wyjściową mikrofonu / basów / echa, obracając odpowiednie pokrętkę na bocznym panelu.
- Głośnik może emitować głośny hałas lub zniekształcenia w momencie, gdy poziom głośności, ustawienia basów i sopranów lub funkcja echa ustawione są na zbyt wysokim poziomie. To nie jest usterka. Należy zmniejszyć poziom powyższych ustawień a następnie włączyć lub wyłączyć mikrofon.
- Możesz używać funkcji karaoke i słuchać muzyki w tym samym czasie; W przypadku, gdy potrzebujesz zwiększyć głośność karaoke i zmniejszyć poziom muzyki w tle, możesz osobno wyregulować głośność mikrofonu i poziomu głośnika za pomocą odpowiednich pokręteł.

Światło dyskotekowe:

krótkie naciśnięcie przycisku LED na panelu przednim może włączyć lub wyłączyć oświetlenie dyskotekowe głośnika.

Pilot zdalnego sterowania: urządzenie zawiera prosty pilot zdalnego sterowania, przyciski na pilocie odpowiadają tym na urządzeniu.

Rozwiązywanie problemów

1. Urządzenie nie może się włączyć.
 - a. Należy naładować urządzenie i spróbować ponownie.
 - b. Należy skontaktować się z serwisem jeśli problem się powtarza.
2. Brak dźwięku w trybie Bluetooth
 - a. Należy wyłączyć Bluetooth i wykonać parowanie ponownie.
3. Brak dostępnych stacji FM lub szumy podczas odbioru.
 - a. Należy podłączyć kabel i wykonać ponowne skanowanie dostępnych stacji FM.
 - b. Należy przełączyć na następną stację FM.
 - c. Należy przestawić urządzenie bliżej okna w celu uzyskania lepszego odbioru.
4. Głośnik nie odtwarza USB/MicroSD.
 - a. Należy sprawdzić czy karta została prawidłowo zainstalowana.
 - b. Należy sprawdzić czy format plików jest zgodny z MP3.

Specyfikacja:

Źródło zasilania: DC5V, max 2A

Wersja Bluetooth V5.0, najlepsza odległość robocza w promieniu 10 metrów

Częstotliwość FM: 87,5 ~ 108,0 MHz

Maksymalna obsługiwana pojemność USB / microSD: do 32G

Obsługiwane formaty muzyczne USB / microSD: MP3 / WAV / WMA (brak gwarancji)

Zasilanie bateryjne: akumulator litowo-jonowy 1800 mAh 3,7 V.

Czas ładowania: około 6 godzin przy napięciu wejściowym DC5V, 1A.

Czas odtwarzania na baterii: około 3 godziny.

Akcesoria: 1 x kabel USB do ładowania, 1 x kabel AUX, 1 x pilot, 1 x mikrofon bezprzewodowy (częstotliwość 202.2 MHz, zasilanie 2 x 1.5 V, AA).

Wymiary: 270 * 210 * 430 mm (szer./gł./wys.)

Waga: 3,4 kg

Pobór mocy w trybie gotowości: <1 W.

Pobór mocy: 8 W.

(Powyższe specyfikacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia)

Polecamy również inne produkty marki **PRIME³**



APS09



APS11



APS31



APS41



2N-Everpol Sp. z o.o.
ul. Puławska 403A
02-801 Warsaw, Poland
phone: +48 22 331 99 59
e-mail: info@prime3.pl
www.prime3.pl

W przypadku pytań lub problemów
prosimy o kontakt z naszym serwisem.

In case of questions or problems

please contact our service.

Tel. 00 48 22 331 99 54

E-mail: info@prime3.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie nazwy marek są zarejestrowanymi
znakami towarowymi należącymi do odpowiednich podmiotów.

Dane i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia.

All rights reserved. All brand names are registered trademarks of their
respective owners. Specifications are subject to change without prior notice.