

User manual
Instrukcja obsługi
Návod k obsluze

Používateľská príručka
Felhasználói kézikönyv
Instrukciju vadovas



Enjoy it.

Alarm Clock Radio
Radiobudzik
Alarm Clock Rádio
Alarm Clock Rádio
Riasztó órajel Rádió
Radijo Žadintuvas Su Dviem Žadinimo Signalais

IMPORTANT NOTES

- This safety and operating instruction should be retained for future reference.
- The apparatus should not be exposed to dripping or splashing or placed in a humid atmosphere such as a bathroom.
- Do not install the product in the following areas:
- Places exposed to direct sunlight or close to radiators.
- On top of other stereo equipment that radiate too much heat.
- Blocking ventilation or in a dusty area.
- Areas where there is constant vibration.
- Humid or moist places.
- Do not place near candles or other naked flames.
- Operate the product only as instructed in this manual.
- Before turning on the power for the first time, make sure the power adaptor is properly connected.

For safety reasons, do not remove any covers or attempt to gain access to the inside of the product. Refer any servicing to qualified personnel. Do not attempt to remove any screws, or open the casing of the unit; there are no user serviceable parts inside. Refer all servicing to qualified service personnel.

SAFETY INSTRUCTIONS

1. **Read Instructions** - All the safety and operating instructions must be read before the product is operated.
2. **Retain Instructions** - The safety and operating instructions should be kept with the product for future reference.
3. **Heed warnings** - All warnings on the product and in the operating instructions should be adhered to.
4. **Follow instructions** - All operating and users' instructions should be followed.
5. **Water and moisture** - To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose the product to rain, dripping, splashing or excessive moisture such as in a sauna or bathroom. Do not use this product near water, for example, near a bathtub, washbowl, kitchen sink, laundry tub, in a wet basement or near a swimming pool (or similar).
6. **Object and Liquid Entry** - Never push objects of any kind into this product through openings, as they may touch dangerous voltage points or short-circuit parts that could result in a fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the product. Do not place any object containing liquid on top of the product.
7. **Servicing** - Do not attempt to service this product yourself, as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to qualified service personnel.

8. **Replacement parts** - When replacement parts are required, ensure that the service technician has used replacement parts specified by the manufacturer or have the same characteristics as the original part. Unauthorized substitutions may result in fire, electric shock or other hazards.
9. Place your clock radio on a stable surface, away from sources of direct sunlight or excessive heat or moisture.
10. Protect your furniture when placing your units on a natural wood and lacquered finish by using a cloth or protective material between it and the furniture.
11. Clean your unit with a soft cloth moistened only with mild soap and water. Stronger agents such as benzene, thinner or similar materials can damage the surface of the unit. Make sure the unit is unplugged before cleaning.
12. **Battery**
 - 1) The batteries must not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
 - 2) The batteries should be drawn to the environmental aspects of battery disposal.
 - 3) Battery usage CAUTION - to prevent battery leakage which may result in body injuries, property damage, or damage to the apparatus:
 - Install all batteries correctly, + and - as marked on the apparatus.
 - Remove batteries when the unit is not used for a long time.

WARNING

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

1. The apparatus must not be exposed to dripping or splashing and that objects filled with liquids, such as vases, must not be placed on the apparatus.
2. To prevent fire or shock hazard, do not expose this equipment to hot places, rain, moisture or dust.
3. Do not locate this unit near any water sources e.g. taps, bathtubs, washing machines or swimming pools. Ensure that you place the unit on a dry, stable surface.
4. Do not place this unit close to a strong magnetic field.
5. Do not place the unit on a amplifier or receiver.

6. Do not place this unit in a damp area as the moisture will affect the life of electric components.
7. If the clock is brought directly from a cold to a warm location, or is placed in a very damp room, moisture may condense on the lens inside the player. If this occurs, the system will not operate properly. Please leave the system turned on for about an hour until the moisture evaporates.
8. Do not attempt to clean the unit with chemical solvents as this might damage the finish. Wipe with a clean, dry or slightly damp cloth.

NOTICE



Conformity

Hereby, Blaupunkt Competence Center 2N-Everpol Sp. z o.o., declares that this equipment is in compliance with the essential requirement and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. Declaration of conformity can be obtained from the product page at www.blaupunkt.com.

Responsible party: 2N-Everpol Sp. z o.o, Puławska 403A, 02-801 Warsaw, Poland, Phone: +48 22 688 08 00, E-mail: info@everpol.pl



Your products is designed a manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused.



When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means that the product is covered by the European Directive 2012/19/EU. Please inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products. Please cat according to your local rules and do not dispose of your old products with your normal household waste. Correct disposal of your old product helps to prevent potential negative consequences for the environment and human health.




Your product contains batteries covered by the European Directive **2006/66/EC**, which cannot be disposed with normal household waste. Please inform yourself about the local rules on separate collection of batteries because correct disposal helps to prevent negative consequences for the environmental and human health.

Environmental information

All unnecessary packaging has been omitted. We have tried to make the packaging easy to separate into three materials: cardboard (box), polystyrene foam (buffer) and poly ethylene (bags, protective foam sheet). Your system consists of material which can be recycled and reused if disassembled by a specialized company. Please observe the local regulations regarding the disposal of packaging materials, exhausted batteries and old equipment.

Recording and playback of material might require consent. See Copyright Act 1956 and The Performer's Protection Acts 1958 to 1972.

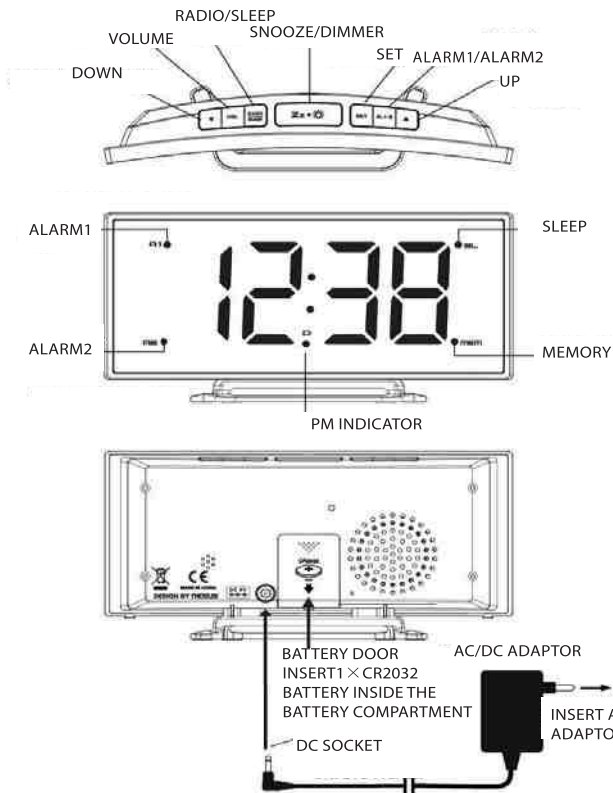

ENGLISH

INSTALLATION

Plug the AC/DC adaptor to an AC household outlet, and then plug the DC jack to the back of the unit. Your clock radio is ready to work for you.

BACKUP BATTERY INSTALLATION

Your clock radio requires one CR2032 lithium battery (not included) to provide backup power to the clock in the event of a temporary power interruption.

1. Place your unit face down on a flat and soft surface. Use screw driver to open the backup battery compartment door located on the back of the unit.
2. Slide and remove the battery cover at the bottom of your unit.
3. Insert one new CR2032 lithium battery into the battery compartment with the "+" side facing up as indicated.
4. Close the battery compartment door and tighten the battery door screw.

If AC power is interrupted, the LED display will go off and both the radio and the alarm will not function. The backup battery will keep the time and all settings of your unit. Make sure a fresh CR2032 lithium battery is used. A fresh CR2032 battery could backup your clock continuously for around 3 days.

SETTING TIME, 12/24HR TIME AND THE SNOOZE DURATION

1. Press **SET** once, the hour digits flash. Press ▲ or ▼ to set the current hour (hold to advance rapidly).
2. Press **SET** again, the minute digits flash. Press ▲ or ▼ to set minutes. (hold to advance rapidly).
3. Press **SET** again, the display shows "24H" and flashes. Press ▲ or ▼ to select "12H" or "24H" time format.
4. Press **SET** again, the display shows "05" and flashes. Press ▲ or ▼ to select your snooze time from 5 to 60 minutes.
5. Press **SET** again or if no key is pressed in approx. 10 seconds to exit the setting mode.

Note: when 12-hour time format is selected, the **P** (PM) LED will appear at the lower middle part of the time display to indicate the afternoon time; there is no AM indicator.

SETTING THE ALARMS

1. Press **AL 1.2** once, the **A1** LED and the hour digits flash. Press ▲ or ▼ to set the alarm 1 hour. (hold to advance rapidly).
2. Press **AL 1.2** again to adjust minutes. Press ▲ or ▼ to set the alarm 1 minutes. (hold to advance rapidly).
3. Press **AL 1.2** again, LED displays "OFF" (alarm off). To select wake to

sound sources, press ▲ or ▼ to select :-

rd = wake-by-radio
bu = wake-by-buzzer
OFF = alarm off

4. Press **AL 1.2** again, the **A2** LED and the hour digits flash. Press ▲ or ▼ to set the alarm 2 hour. Repeat step 2) and 3) to set alarm 2.
5. Press **AL1.2** again or no button is pressed in around 10 seconds to exit alarm setting mode. When wake-by-radio or wake-by-buzzer is selected, the related alarm is turned on, indicated by appearance of the **A1** and / or the **A2** LED on the left side of the display.

Note: Alarm function can only be operated at AC mode only.

STOP AND RESET THE ALARM TO COME ON THE NEXT DAY

When alarm 1 or 2 is sounding, the related **A1** or **A2** LED flashes. Press the **RADIO/ SLEEP** or **AL 1.2** once to stop the alarm and reset it to come on the following day. After that, **A1** or **A2** icon stays on the display.

SNOOZE OPERATION (default snooze duration is 5 minutes)

When alarm is sounding, press **zz** once, the alarm will be silenced and come on again after the set snooze duration.

Note: If your second alarm activates while the first alarm is sounding or it is in the snooze mode, the second alarm overrides the first alarm (the first alarm is reset to come on the next day).

USING THE HI-LO DIMMER


Press **zz** to adjust the brightness (HI/ LO/OFF) of the LED display. This can only be done when the radio is off or the unit is not sounding.

SETTING UP THE FM ANTENNA

Extend the FM wire antenna fully and vary the direction for the best FM reception. Do not strip, alter or attach to other antennas.

LISTENING TO THE FM RADIO

1. To turn on the radio, press **RADIO/SLEEP** once, the display shows "ON" and then shows the radio frequency readings in **Mhz**.
2. Press ▲ / ▼ to tune the radio to a desired station. Press and hold

- ▲ / ▼ to scan for the next clear station.
3. To adjust the volume, press **VOL** once, the display shows "L07", press ▲ / ▼ to adjust volume from **L01** (minimum) to **L15** (maximum)
 4. Press **Zz** +  to turn off the radio.


Remark: Keep your radio away from fluorescent lamps or other electronic devices, which may cause interference to the radio.

USING THE PRESET MEMORY

This clock radio features 10 preset memories of FM stations. These allow you to preset your favorite stations and access them quickly.

1. Turn on the radio and select a radio station you like to memorize.
2. Press and hold the **SET** until **MEM** LED appears and "01" flashes. Press **SET** once to store Memory 1.
3. Press ▲ or ▼ to select another station you like to memorize. Then press and hold **SET** until **MEM** LED appears and "01" flashes. Press ▲ or ▼ once, "02" appears. Press **SET** once to store Memory 02.
4. Repeat Step 2 to 3 to preset memories 3 through 10.
5. To access a preset station at any time, simply press the **SET** once at a time while the radio is on.
6. To edit a preset station, select another station and then repeat Step 2 to 4. This overrides the original settings.

USING THE SLEEP TIMER

1. Press the **RADIO/SLEEP** twice to enter the sleep mode. The **SL** (SLEEP) LED and the sleep time "05" (5 minutes) and will flash on the display.
2. Press the **RADIO/SLEEP** again as needed to adjust the sleep timer from 5, 15, 30, 45, 60, 75, 90 or OFF.
3. When the display changes back to show the time, simply press the **RADIO/SLEEP** twice to show the sleep time remaining.
4. The radio will play for the programmed sleep time and then turn off automatically.
5. To turn off the radio before the sleep time has elapsed, press **Zz** +  once.

TROUBLE SHOOTING

If your clock displays irrelevant time or does not function properly, which maybe caused by electro-static discharge or other interference, unplug the DC jack to disconnect the AC power (and remove the backup battery). The clock radio will be reset to default settings and you need to set it again.

CARE OF YOUR PRODUCT

1. Place your clock radio on a stable surface, away from sources of direct sunlight or excessive heat or moisture.
2. Protect your furniture when placing your units on a natural wood and lacquered finish by using a cloth or protective material between it and the furniture.
3. Clean your unit with a soft cloth moistened only with mild soap and water. Stronger agents such as Benzene, thinner or similar materials can damage the surface of the unit. Make sure the unit is unplugged before cleaning.
4. If the unit is not to be used for a prolonged period, such as a month or longer, remove the batteries to prevent possible corrosion. Should the battery compartment become corroded or dirty, clean the compartment thoroughly and replace the batteries.

SPECIFICATIONS

Alarm duration	1 hour (3-minute on, 9-minute off interval)
Snooze duration	5 to 60 minutes
Sleep timer selections	5, 15, 30, 45, 60, 75, 90 minutes to OFF
Volume	L01 (minimum) to L15 (maximum)
Preset Memories of radio	10
Default settings:-	
Time format	24 hour
Time	0:00
Alarm 1 and 2	6:00
Volume	L07 (Level 7)
Snooze duration	05 (5 minutes)

WARNING

1. Do not ingest the battery, chemical burn hazard. This product contains a coin/ button cell battery. If the coin/ button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death.
2. Keep new and used batteries away from children. If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

Power adaptor information		
Information published	Value and precision	Unit
Manufacturer's name or trade mark Commercial registration number Address	Shenzhen Fushigang Technology Co., Ltd. 91440300699086484H 301, 401 No.8 Building, Shiguan Industry Park Shangcun Community, Gongming Street, Guangming District, 518106 Shenzhen, Guangdong Province, China.	
Model identifier	AS0601A-0500600EUL	
Input voltage	100-240	V
Input AC frequency	50/60	Hz
Output voltage	DC5	V
Output current	0.6	A
Output power	3.0	W
Average active efficiency	≥69.65	%
Efficiency at low load (10 %)	—	%
No-load power consumption	≤0.1	W

WAŻNE INFORMACJE

- Należy zachować instrukcję obsługi oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa w celu wykorzystania ich w przyszłości.
- Nie należy dopuszczać do tego, aby na urządzenie kapął lub wylewała się ciecz. Nie wolno też używać go w wilgotnych miejscach, jak np. łazienka.
- Nie wolno instalować tego urządzenia w następujących miejscach:
- Wystawionych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub w pobliżu grzejników.
- Kłaść go na wierzchu innego sprzętu stereofonicznego który wydziela ciepło.
- Blokując wentylację lub w zapyłonym miejscu.
- W miejscach o wysokiej wilgotności.
- Nie wolno stawiać urządzenia w pobliżu świec lub otwartego ognia.
- Urządzenia można używać wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji.
- Przed pierwszym włączeniem zasilania należy upewnić się, że zasilacz został prawidłowo podłączony.

Ze względów bezpieczeństwa nie należy demontować obudów ani uzyskiwać dostępu do wnętrza urządzenia. Urządzenie powinno być naprawiane przez wykwalifikowany personel serwisu.

Nie wolno rozkręcać urządzenia ani otwierać jego obudowy, gdyż wewnątrz nie ma żadnych części, które mogłyby być naprawiane przez użytkownika. Konserwacją i naprawą sprzętu zajmują się wyłącznie wykwalifikowani pracownicy serwisu.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

1. **Przeczytać instrukcje** — przed korzystaniem z urządzenia należy przeczytać całość instrukcji obsługi oraz informacje o bezpieczeństwie.
2. **Zachować instrukcje** — należy zachować instrukcje użytkowania i obsługi w celu wykorzystania ich w przyszłości.
3. **Przestrzegać ostrzeżeń** — należy postępować zgodnie z wszystkimi ostrzeżeniami zamieszczonymi na urządzeniu oraz zgodnie z instrukcją obsługi.
4. **Przestrzegać instrukcji** — należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi oraz wskazówkami dla użytkownika.
5. **Woda i wilgoć** — aby zmniejszyć zagrożenie pożarem lub porażeniem elektrycznym, nie wolno narażać urządzenia na bezpośrednie działanie deszczu, wody i wilgoci, jak np. w saunie czy w łazience. Nie używać niniejszego urządzenia w pobliżu wody, na przykład obok wanny, umywalki, zlewu kuchennego lub balii,

w wilgotnej piwnicy lub w pobliżu basenu (lub w podobnych miejscach).

6. **Przedmioty i ciecze w urządzeniu** — nie należy wciskać jakichkolwiek przedmiotów przez otwory urządzenia, ponieważ mogą one zetknąć się z punktami niebezpiecznego napięcia i poddespółami, co może wywołać pożar lub porażenie prądem. Pod żadnym pozorem nie należy rozlewać jakichkolwiek cieczy na powierzchni urządzenia. Nie wolno kłaść na wierzchu urządzenia przedmiotów zawierających ciecze.
7. **Serwisowanie** – nie należy próbować własnoręcznego przeglądania urządzenia. Otwieranie pokrywy może spowodować kontakt z niebezpiecznym napięciem i narazić użytkownika na inne niebezpieczeństwa. Konserwacją i naprawą sprzętu zajmują się wyłącznie wykwalifikowani pracownicy serwisu.
8. **Części zamienne** — przy wymianie części należy sprawdzić, czy pracownik serwisu użył części zamiennych zalecanych przez producenta lub też czy części są identyczne jak część oryginalna. Dokonywanie wymiany na niezatwierdzone części grozi wybuchem pożaru, porażeniem prądem elektrycznym lub innymi niebezpieczeństwami.
9. Należy umieścić radiobudzik na stabilnej powierzchni, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia lub źródeł ciepła i wilgoci.
10. Należy zabezpieczyć meble lakierowane lub wykonane z naturalnego drewna przed ustawieniem na nich urządzenia, przez położenie obrusa lub materiału ochronnego.
11. Urządzenie można czyścić wyłącznie miękką szmatką zwilżoną wodą z roztworem mydła. Benzyna, rozpuszczalnik oraz inne środki czyszczące mogą spowodować uszkodzenie powierzchni urządzenia. Przed czyszczeniem należy się upewnić, że urządzenie jest wyłączone.
12. **Bateria**
 - 1) Baterie nie mogą być narażone na działanie nadmiernego ciepła, jak np. promieni słonecznych, ognia itp.
 - 2) Podczas utylizacji baterii należy zwrócić uwagę na aspekty ochrony środowiska.
 - 3) PRZESTROGA dotycząca używania baterii: aby nie dopuścić do rozszczelnienia baterii, które może spowodować obrażenia ciała bądź uszkodzenie urządzenia:
 - Podczas wkładania baterii zwrócić uwagę na jej polaryzację (+ i -).
 - Należy wyjąć baterie z urządzenia, gdy nie będzie ono używane przez dłuższy czas.

OSTRZEŻENIE

Urządzenie nie powinno być używane przez osoby (w tym dzieci) o obniżonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej oraz osoby z niewystarczającą wiedzą i doświadczeniem, jeśli nie znajdują się one pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo i nie zostały poinstruowane jak bezpiecznie używać urządzenia.

Obecność osób dorosłych jest wymagana, jeśli urządzenie obsługują dzieci; pozwoli to zapewnić bezpieczne korzystanie z urządzenia.

1. Nie należy dopuszczać do tego, aby na urządzenie kapała lub wylewała się ciecz, ani nie należy stawiać na nim przedmiotów wypełnionych cieczami, takich jak wazony.
2. Aby uniknąć pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, należy chronić urządzenie przed gorącymi miejscami, działaniem deszczu, wilgoci i pyłu.
3. Nie wolno ustawiać urządzenia w pobliżu jakichkolwiek źródeł wody, np. kranów, wanien, pralek lub basenów pływakich. Urządzenie należy ustawić na równym i stabilnym podłożu.
4. Nie wolno narażać urządzenia na silne pole magnetyczne.
5. Nie wolno stawiać urządzenia bezpośrednio na wzmacniaczu lub amplitunerze.
6. Nie wolno stawiać urządzenia w wilgotnym miejscu, gdyż wilgoć ma szkodliwy wpływ na podzespoły elektryczne.
7. Po wniesieniu urządzenia z zimnego do ciepłego miejsca lub do wilgotnego miejsca może dojść do kondensacji wilgoci na soczewce wewnątrz odtwarzacza. W takiej sytuacji urządzenie nie będzie działać prawidłowo. Należy pozostawić włączone urządzenie na około jedną godzinę, aby umożliwić odparowanie wilgoci.
8. Nie wolno czyścić urządzenia rozpuszczalnikami chemicznymi, gdyż mogą one zniszczyć lakier obudowy. Urządzenie wyciera się czystą, suchą lub nieznacznie zwilżoną ściereczką.

UWAGA



Deklaracja

Niniejszym Blaupunkt Competence Center 2N-Everpol Sp. z o.o. oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z wymogami i innymi odpowiednimi postanowieniami dyrektywy 2014/53 / UE. Pełną deklarację zgodności można uzyskać na stronie www.blaupunkt.com w zakładce produktu.

Podmiot odpowiedzialny: 2N-Everpol Sp. z o.o., Puławska 403A, 02-801 Warszawa, Polska, Telefon: +48 22 688 08 00, e-mail: info@everpol.pl



Produkt został wyprodukowany z wysokiej jakości materiałów i podzespołów, które można poddać recyklingowi i ponownie użyć.




Jeśli na urządzeniu znajduje się znak przekreślonego kosza na śmieci, oznacza to, że produkt jest objęty postanowieniami dyrektywy europejskiej 2012/19/EU . Należy zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi lokalnego systemu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych. Należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać tego produktu razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowe usunięcie starego produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego.



Urządzenie jest wyposażone w baterie objęte dyrektywą europejską **2006/66/EC** . Baterii nie wolno wyrzucać razem z odpadami gospodarstwa domowego. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi oddzielnej zbiórki baterii, ponieważ prawidłowa utylizacja zapobiegnie potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego.

Informacje o ochronie środowiska naturalnego

Opakowanie zawiera tylko niezbędne elementy. Dołożono wszelkich starań, aby trzy materiały składowe opakowania były łatwe do oddzielenia: karton (pudełko), pianka polistyrenowa (zabezpieczenia wewnątrz) i polietylen (torebki, arkusz ochronny). Urządzenie wyprodukowano z materiałów, które można poddać recyklingowi i użyć ponownie po ich demontażu przez wyspecjalizowaną firmę. Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji materiałów opakowaniowych, zużytych baterii i niepotrzebnych urządzeń. Nagrywanie i odtwarzanie materiałów może wymagać uzyskania zgody. Patrz ustawa o prawach autorskich i prawach wykonawców/artystów.

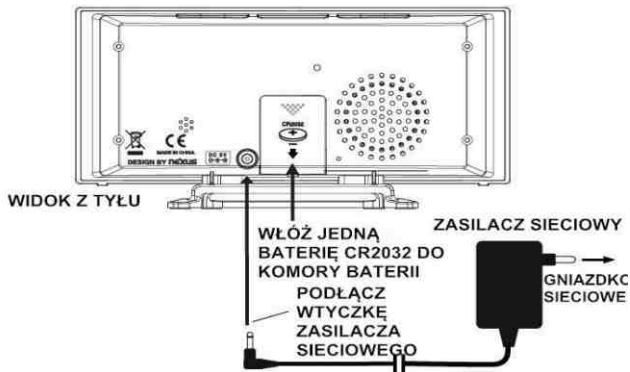

INSTALACJA

Podłącz przewód zasilania do ściennego gniazda prądu przemiennego, a drugi koniec kabla do gniazda z tyłu urządzenia. Radiobudzik jest gotowy do pracy.

INSTALOWANIE BATERII PODTRZYMANIA PAMIĘCI

Do podtrzymania pamięci radiobudzika na wypadek krótkotrwałego zaniku zasilania używa się jednej baterii CR2032 (nie wchodzi w skład zestawu).

1. Umieść urządzenie przednim panelem do dołu na płaskiej i miękkiej powierzchni. Użyj śrubokrętu aby otworzyć komorę baterii w tylnej części urządzenia.
 2. Przesuń i zdejmij pokrywę baterii na dole urządzenia.
 3. Włóż do komory nową baterię litową CR2032 biegunem dodatnim zgodnie z oznaczeniem.
 4. Zamknij komorę baterii i dokręć śrubę.
- Po zaniku zasilania sieciowego zgaśnie wyświetlacz LED i nie będą działać radio i alarmy. Bateria zapewnia podtrzymanie pamięci daty i godziny w urządzeniu. Należy się upewnić, że została użyta nowa bateria. Nowa bateria CR2032 umożliwia podtrzymanie pamięci urządzenia przez ok. 3 dni.

USTAWIENIE GODZINY, FORMATU 12/24 GODZINY I CZASU TRWANIA DRZEMKI

1. Naciśnij raz przycisk **SET**; zaczną migać cyfry godzin. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby ustawić bieżącą godzinę (naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby szybko zmieniać wartość).
2. Naciśnij ponownie przycisk **SET**; zaczną migać cyfry minut. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby ustawić minuty. (naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby szybko zmieniać wartość)
3. Naciśnij ponownie przycisk **SET**; na wyświetlaczu zaczną migać wskazanie „24H”. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać format czasu „12H” lub „24H”.
4. Naciśnij ponownie przycisk **SET**; na wyświetlaczu zaczną migać wskazanie „05”. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać czas drzemki z zakresu od 5 do 60 minut.
5. Naciśnij ponownie przycisk **SET**, aby zamknąć tryb ustawień. Ten tryb zostanie zamknięty automatycznie po upływie około 10 sekund od ostatniego naciśnięcia przycisku.

Uwaga: po wybraniu 12-godzinnego formatu czasu na środku w dolnej części wyświetlacza pojawi się ikona **P** (PM), wskazując czas po południu. Nie jest wyświetlany wskaźnik czasu do południa (AM).

USTAWIENIE ALARMÓW

1. Naciśnij raz przycisk **AL 1.2**; zaczną migać dioda LED **A1** i cyfry godzin. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼ , aby ustawić godzinę alarmu 1. (naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby szybko zmieniać wartość)
2. Naciśnij ponownie przycisk **AL 1.2**, aby ustawić minuty. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼ , aby ustawić minuty alarmu 1. (naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby szybko zmieniać wartość)
3. Naciśnij ponownie przycisk **AL 1.2**; na wyświetlaczu pojawi się wskazanie „**OFF**” (alarm wyłączony). Naciśnij przycisk ▲ lub ▼ , aby wybrać źródło sygnału budzenia:

rd = budzenie radiem

bu = budzenie brzęczykiem

OFF = alarm wyłączony

4. Naciśnij raz przycisk **AL 1.2**; zaczną migać dioda LED **A2** i cyfry godzin. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼ , aby ustawić godzinę alarmu 2. Powtarzając kroki 2 i 3, ustaw alarm 2.
5. Naciśnij ponownie przycisk **AL 1.2**, aby zamknąć tryb ustawień alarmu. Ten tryb zostanie zamknięty automatycznie po upływie około 10 sekund od ostatniego naciśnięcia przycisku. Po wybraniu budzenia radiem lub budzenia brzęczykiem zostanie włączony właściwy alarm, jest on wskazywany zaświeceniem się diody LED **A1** i/lub **A2** z lewej strony wyświetlacza.

Uwaga: funkcja alarmu działa tylko przy zasilaniu sieciowym.

WYŁĄCZANIE I ZEROWANIE ALARMU W CELU PRZESUNIĘCIA GO NA NASTĘPNY DZIEŃ

Gdy zostanie odtworzony alarm 1 lub 2, zaczną migać dioda LED **A1** lub **A2**. Naciśnij jeden raz przycisk **RADIO/SLEEP** lub **AL 1.2**, aby wyłączyć alarm i przesunąć go na następny dzień. Ikona **A1** lub **A2** pozostanie wyświetlona na wyświetlaczu.

OBSŁUGA DRZEMKI (domyślne ustawienie to 5 minut)

Jednokrotne naciśnięcie przycisku **zz • ☼** powoduje wyciszenie odtwarzanego alarmu i powtórne jego uruchomienie po upływie czasu trwania drzemki.

Uwaga: jeśli drugi alarm zostanie odtworzony w trakcie odtwarzania pierwszego alarmu lub gdy trwa jego czas drzemki, drugi alarm ma wyższy priorytet niż pierwszy (pierwszy alarm jest zerowany i przesuwany na następny dzień).

KORZYSTANIE Z USTAWIENIA DUŻEJ I MAŁEJ JASNOŚCI WYŚWIETLACZA

Naciśnij przycisk **z z •** , aby dostosować jasność wyświetlacza LED (HI/LO/OFF — wysoka/niska/wyłączony). Można to zrobić tylko wtedy, gdy radio jest wyłączone lub urządzenie nie odtwarza dźwięku.

PRZYGOTOWANIE ANTENY FM

Wysuń do końca antenę FM i zmieniaj jej ustawienie w celu uzyskania najlepszego odbioru stacji radiowych. Nie wolno skracać, modyfikować lub dołączać innych anten.

SŁUCHANIE RADIA FM

1. Aby włączyć radio, naciśnij raz przycisk SLEEP/RADIO; wyświetlacz wskaże symbol „ON”, a następnie wskazanie częstotliwości stacji radiowej w **MHz**.
2. Naciśnij przycisk **▲ / ▼** , aby dostroić się do żądanej stacji radiowej. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **▲ / ▼** , aby dostroić się do następnej dobrze odbieranej stacji radiowej.
3. Aby wyregulować głośność, naciśnij raz przycisk VOL; wyświetlacz wskaże „**L07**”, naciśnij przycisk **▲ / ▼** , aby ustawić głośność od poziomu **L01** (minimalnego) do **L15** (maksymalnego).
4. Naciśnij przycisk **z z •** , aby wyłączyć radio.

Uwaga: nie należy zbliżać radia do lamp fluorescencyjnych lub innych urządzeń elektronicznych, ponieważ mogą zakłócać odbiór stacji radiowych.

KORZYSTANIE Z PAMIĘCI STACJI

W tym radiobudziku można zaprogramować 10 stacji radiowych FM. Dzięki temu można szybko przełączać się pomiędzy ulubionymi stacjami FM.

1. Włącz radio i wybierz stację radiową, którą chcesz zapamiętać.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **SET**, aż pojawi się dioda LED **MEM** i zacznie migać wskazanie „**01**”. Naciśnij przycisk **SET**, aby zapisać stację w komórce pamięci 1.
3. Naciśnij przycisk **▲** lub **▼** , aby wybrać następną stację do zapamiętania. Następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk **SET**, aż pojawi się dioda LED **MEM** i zacznie migać wskazanie „**01**”. Naciśnij raz przycisk **▲** lub **▼** , zacznie migać wskazanie „**02**”. Naciśnij przycisk **SET**, aby zapisać stację w komórce pamięci 02.
4. Powtórz kroki od 2 do 3, aby wybrać i zaprogramować stacje od 3 do 10.

5. Aby uzyskać dostęp do zaprogramowanej stacji, naciśnij raz przycisk **SET** przy włączonym radiu.
6. Aby edytować zaprogramowaną stację, wybierz inną stację i wykonaj ponownie czynności z punktu od 2 do 4. Oryginalne ustawienia zostaną zastąpione.

KORZYSTANIE Z TIMERA DRZEMKI

1. Naciśnij dwukrotnie przycisk **RADIO/SLEEP**, aby uruchomić tryb drzemki. Dioda LED drzemki **SL** i czas drzemki „05” (5 minut) zaczną migać na wyświetlaczu.
2. Naciskaj ponownie przycisk **RADIO/SLEEP**, aby ustawić timer drzemki na 5, 15, 30, 45, 60, 75, 90 minut lub OFF (wyłączona).
3. Gdy na wyświetlaczu pojawi się z powrotem czas, naciśnij dwukrotnie przycisk **RADIO/SLEEP**, aby wyświetlić pozostały czas drzemki.
4. Stacja radiowa będzie odtwarzana przez zaprogramowany czas drzemki, a następnie urządzenie wyłączy się automatycznie.
5. Aby wyłączyć radio przed upłynięciem czasu drzemki, naciśnij raz przycisk **Zz •** .

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Gdy radiobudzik wyświetla nieprawidłowy czas lub nie działa poprawnie, co może być spowodowane wyładowaniami elektrostatycznymi lub innymi zakłóceniami, należy odłączyć wtyczkę zasilacza z urządzenia i wyjąć baterię podtrzymania pamięci. Zostaną przywrócone fabryczne ustawienia radiobudzika, a godzinę i inne ustawienia trzeba będzie ustawić od nowa.

DBAŁOŚĆ O PRODUKT

1. Należy umieścić radiobudzik na stabilnej powierzchni, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia lub źródeł ciepła i wilgoci.
2. Należy zabezpieczyć meble lakierowane lub wykonane z naturalnego drewna przed ustawieniem na nich urządzenia, przez położenie obrusa lub materiału ochronnego.
3. Urządzenie można czyścić wyłącznie miękką szmatką zwilżoną wodą z roztworem mydła. Benzyna, rozpuszczalnik oraz inne środki czyszczące mogą spowodować uszkodzenie powierzchni urządzenia. Przed czyszczeniem należy się upewnić, że urządzenie jest wyłączone.
4. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, jak np. miesiąc i dłużej, należy wyjąć z niego baterie, aby zapobiec korozji. Jeśli komora baterii ulegnie korozji lub zostanie zanieczyszczona, należy ją dokładnie wyczyścić i wymienić baterie.

DANE TECHNICZNE

Czas trwania alarmu	1 godzina (czas włączenia 3 minuty, czas wyłączenia 9 minut)
Czas trwania drzemki	5 do 60 minut
Wybór czasu timera drzemki	5, 15, 30, 45, 60, 75, 90 minut lub OFF (wyłączony)
Głośność	L01 (minimalna) do L15 (maksymalna)
Pamięć stacji radiowych	10
Ustawienia domyślne:	
Format czasu	24 godziny
Czas	0:00
Alarm 1 i 2	6:00
Głośność	L07 (poziom 7)
Czas trwania drzemki	05 (5 minut)

OSTRZEŻENIE

1. Nie wolno połykać baterii, gdyż grozi to niebezpieczeństwem poparzenia. Ten produkt zawiera baterię pastylkową. Jeśli bateria tego typu zostanie połknięta może to spowodować poważne oparzenia w ciągu zaledwie 2 godzin i może prowadzić do śmierci.
2. Zachowaj zużyte oraz nowe baterie z dala od dzieci. Jeśli komora baterii nie zamyka się w sposób bezpieczny, należy przestać używać produktu i trzymać go z dala od dzieci. Jeśli uważasz, że baterie mogły zostać połknięte lub umieszczone w dowolnej części ciała, natychmiast zasięgnij porady lekarskiej.

Informacje o zasilaczu		
Informacje opublikowane	Wartości i dane	Jednostka
Nazwa producenta lub znak towarowy Numer rejestru handlowego Adres	Shenzhen Fushigang Technology Co., Ltd. 91440300699086484H 301, 401 No.8 Building, Shiguan Industry Park Shangcun Community, Gongming Street, Guangming District, 518106 Shenzhen, Guangdong Province, China.	
Identyfikator modelu	AS0601A-0500600EUL	
Napięcie wejściowe	100-240	V
Wejściowa częstotliwość prądu przemiennego	50/60	Hz
Napięcie wyjściowe	DC5	V
Wyjściowe natężenie prądu	0.6	A
Moc wyjściowa	3.0	W
Średnia wydajność czynna	≥69.65	%
Wydajność przy niskim obciążeniu (10 %)	–	%
Pobór mocy bez obciążenia	≤0.1	W

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

K dosažení Vaší nejvyšší radosti z používání produktu a pro Vaše dokonalé seznámení s jeho funkcemi, přečtěte si prosím pečlivě tento návod dříve, než jej začnete používat. Dokonalé seznámení se s produktem Vám zajistí léta bezproblémového používání a potěšení z poslechu.

- tyto bezpečnostní a provozní pokyny uchovejte pro budoucí použití.
- Přístroj nesmí být vystaven vodě a umístěn ve vlhkém prostředí (např. v koupelně).
- Výrobek by neměl být umístěn:
- na místech vystavených přímému slunečnímu záření nebo v blízkosti topných těles.
- na jiných stereofonních zařízeních, která vyzařují příliš tepla.
- na místech, kde by bylo zamezeno ochlazování přístroje pomocí jeho ventilátoru nebo v prašném prostředí.
- na místech, která konstantně vibrují.
- na vlhkých a mokřích prostorech.
- v blízkosti zapálených svíček nebo jiných zdrojů otevřeného ohně.
- Výrobek používejte pouze podle pokynů v této příručce.
- Před prvním zapnutím přístroje se ujistěte, že je napájecí kabel správně připojen.
- Přes USB propojte přímo, nebo použijte USB-prodlužovací kabel, který není delší než 25 cm.

Z bezpečnostních důvodů neodstraňujte žádné kryty ani se nepokoušejte získat přístup k vnitřku výrobku. Nepokoušejte se odstranit šroubky, nebo otevírat kryt jednotky. Servis produktu a veškeré opravy vždy svěřte autorizovanému servisu a jeho kvalifikovanému personálu.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Čtete pokyny – před uvedením přístroje do provozu si přečtěte veškeré bezpečnostní a provozní pokyny a návod k obsluze.
2. Uchovejte návod k obsluze – tento návod k obsluze uschovejte pro budoucí použití.
3. Dbejte varování – všechna varování na produktu a v návodu k obsluze je třeba dodržovat.
4. Postupujte podle pokynů – pokyny pro provoz a bezpečnostní pokyny je třeba dodržovat.
5. Instalace – instalujte výrobek v souladu s pokyny výrobce.
6. Napájecí zdroje – tento produkt napájejte pouze z druhu zdroje, který je uveden na napájecím kabelu. Pokud si nejste jistí, jaký typ napájení máte doma, obraťte se na svého prodejce výrobků nebo místní energetickou společnost.

7. Uzemnění nebo polarizace – výrobek nemusí být uzemněn. Ujistěte se, že zástrčka napájecího kabelu je zcela zasunuta do elektrické zásuvky nebo do prodlužovacího kabelu tak, aby bylo zamezeno vzniku přechodového odporu a tím možného rizika vzniku požáru. Používáte-li prodlužovací napájecí kabel nebo neoriginální napájecí kabel od jiného výrobce, než který je dodáván jako součást balení s výrobkem, musí být tento neoriginální kabel vybaven příslušnými kontakty pro propojení s výrobkem a musí mít bezpečnostní schválení pro použití v dané zemi.
8. Ochrana napájecího kabelu – napájecí kabely by měly být vedeny tak, aby nebyly přehnuty, stačeny předměty umístěnými na nebo proti nim, po napájecím kabelu by nemělo být chozeno. Před těmito nežádoucími vlivy chraňte zejména konektory kabelů na zapojení do zásuvky a pro napojení s produktem.
9. Přetížení – nepřetěžujte elektrické zásuvky, prodlužovací kabely nebo vícenásobné zásuvky, následkem takového přetěžování je zvýšené riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
10. Větrání – výrobek musí být umístěn na řádně větrané místo. Nepokládejte výrobek na postel, pohovku, nebo jiný podobný povrch. Nezakrývejte výrobek věcmi, jako jsou ubrusy, noviny, apod.
11. Teplota – tento produkt by neměl být umístěn v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, regulátory tepla, kamna, zesilovače a jiná zařízení, která produkují teplo. Na přístroji nesmí být umístěn žádný zdroj otevřeného ohně, například zapálené svíčky.
12. Voda a vlhkost – pro snížení rizika požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte výrobek kapající, stříkající nebo tekoucí vodě a nadměrné vlhkosti, např. v sauně či koupelně. Nepoužívejte tento výrobek v blízkosti vody, například u vany, umyvadla, dřezu, kádě, ve vlhkém sklepě, v blízkosti bazénu apod.
13. Vniknutí předmětů a tekutin – nikdy nevkládejte jakékoli cizí předměty do otvorů výrobku, mohly by se dotknout míst pod vysokým napětím nebo by mohly způsobit zkrat, což může vést k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Nikdy nelijte jakoukoli tekutinu jakéhokoliv druhu na výrobek ani do výrobku. Neumísťujte jakýkoli předmět obsahující tekutinu na povrch výrobku (např. váza, sklenička s vodou apod.).
14. Čištění – před čištěním odpojte výrobek z elektrické zásuvky. Prach z přístroje odstraňujte suchým hadříkem. Chcete-li používat aerosolové čisticí spreje, nestříkejte přímo na výrobek; nastříkejte čisticí prostředek na hadřík a poté aplikujte. Dávejte pozor, aby nedošlo k poškození hrací jednotky.

15. Příslušenství – nepoužívejte neoriginální příslušenství, které není doporučené výrobcem produktu, neoriginální příslušenství může ohrozit bezpečné používání a funkci výrobku.
16. Umístění – neumísťte výrobek na nestabilní vozík, stojan, trojnožku, konzolu nebo stolek. Výrobek může spadnout a způsobit vážné zranění dětem nebo dospělým a může dojít k vážnému poškození výrobku. Používejte pouze se stabilním vozíkem, stojanem, trojnožkou, držákem nebo stolem, nebo zařízením doporučeným výrobcem nebo prodávaným spolu s výrobkem. Pokud je nutná jakákoliv montáž výrobku, řiďte se pokyny výrobce a použijte pouze montážní příslušenství doporučené výrobcem.
17. Manipulace s produktem – při přemísťování produktu na vozíku je nutno dodržovat opatrnost. Prudká změna směru, prudké zastavení, vysoká rychlost nebo nerovný povrch můžou způsobit převrnutí vozíku a tím případné poškození produktu.
18. Období nepoužívání – pokud je zařízení delší dobu nepoužíváno musí být napájecí kabel přístroje odpojen z elektrické zásuvky. Odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky během bouřky.
19. Servis – nepokoušejte se o servis nebo o opravu tohoto přístroje svépomocí, otevření nebo odstranění krytů přístroje vás může vystavit nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo jinému nebezpečí. Veškeré opravy přístroje svěřte kvalifikovanému servisnímu personálu autorizovaného servisu.
20. Prosím, pokud zařízení není v provozu, odpojte napájecí kabel z hlavního zdroje energie nebo z elektrické zásuvky ve zdi. Ve chvíli, kdy je napájecí kabel zapojen ke zdroji elektrické energie, je systém v pohotovostním režimu, to znamená, že přístroj není zcela vypnutý a proudí do něj elektrická energie.
21. Náhradní díly – pokud jsou potřeba náhradní díly, ujistěte se, že servisní technik použil náhradní díly, které jsou specifikované výrobcem nebo mají stejné vlastnosti jako originální díly. Neoprávněná výměna může vést k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo způsobit jiné nebezpečí.
22. Síťové pojistky – pro trvalou ochranu proti požáru, používejte pouze správný typ pojistek. Správná specifikace pojistek je pro každý rozsah napětí vyznačena na výrobku.
23. Nezvyšujte příliš hlasitost při poslechu pasáží s velmi nízkou úrovní hlasitosti nebo při náhlé úplné absenci zvuku. Pokud tak učiníte, může ve chvíli opětovného zvýšení úrovně hlasitosti přehrávané pasáže dojít k poškození reproduktorů.
24. Pokud chcete přístroj úplně odpojit od napájení, musíte odpojit napájecí kabel od přístroje nebo od elektrické zásuvky. Elektrická

- zásuvka nebo a vstup pro napájecí kabel k výrobku musí zůstat volně přístupné po celou dobu používání přístroje v provozu.
25. Je vhodné umístit produkt do blízkosti elektrické zásuvky nebo prodlužovačky, které musí být snadno přístupné.
 26. Nejvyšší teplota prostředí vhodná pro tento výrobek je 35 ° C.
 27. ESD tip – Pokud dojde k vyresetování přístroje nebo není obnova jeho provoz z důvodu elektrostatického výboje, je třeba výrobek vypnout, odpojit napájecí kabel a pak jej znovu připojit, případně přesunout přístroj na jiné místo.
 28. Baterie
 1. Baterie nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, jako například působení přímého slunečního světla, ohně a podobně.
 2. Používané baterie by měly být vhodné pro ekologickou likvidaci baterií.
 3. UPOZORNĚNÍ pro používání baterií – pro zamezení úniku elektrolytu z baterie, který může způsobit poranění, poškození majetku nebo přístroje:
 - Všechny baterie nainstalujte správně, + a - jak je vyznačeno na přístroji.
 - Nekombinujte baterie (staré a nové nebo uhlíkové a alkalické apod.)
 - Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, vyjměte baterie ven.

VAROVÁNÍ

Tento spotřebič není určen pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo osobami bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud jim nebyl poskytnut dohled nebo instrukce týkající se použití spotřebiče osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost. Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nebudou hrát.

1. Přístroj nesmí být vystaven tekoucí, kapající nebo stříkající vodě. Předměty naplněné kapalinami, jako jsou např. vázy, nesmí být umístěny na přístroji.
2. Aby nedošlo k požáru nebo úrazu elektrickým proudem, neumísťujte toto zařízení na horkých místech, nevystavujte ho dešti, vlhkosti nebo prachu.
3. Neumisťujte tento přístroj v blízkosti jakýchkoliv zdrojů vody, např. kohouty, vany, pračky nebo bazény. Ujistěte se, že je přístroj umístěn na suchém, stabilním povrchu.
4. Neumisťujte tento přístroj v blízkosti silného magnetického pole.
5. Nepokládejte přístroj na zesilovače nebo přijímače.
6. Neumisťujte tento přístroj na vlhkém prostředí, vlhkost bude mít vliv na životnost elektrických komponent.

7. Pokud systém bezprostředně přemístíte z chladného do teplého prostředí, nebo pokud je umístěn ve velmi vlhké místnosti, může dojít ke kondenzaci vlhkosti uvnitř přehrávače. Pokud k tomu dojde, systém může být poškozen a nebude fungovat správně. Prosím, nechte systém zapnutý přibližně po dobu jedné hodiny, dokud se vlhkost neodpaří.
8. Nečistěte jednotku chemickými rozpouštědly, ta mohou poškodit povrch zařízení. Přístroj otřete čistým, suchým nebo lehce navlhčeným hadříkem.
9. Při odpojování napájecího kabelu ze zásuvky, tahejte přímo za zástrčku, nikdy ne za kabel.
10. Pokud je přístroj zapnut v blízkosti televizoru, může vlivem působení elektromagnetických vln dojít k ovlivnění funkčnosti obou zařízení. Na televizní obrazovce se mohou objevit čáry, rozpadat obraz, může být ovlivněn zvuk televizoru i přístroje, případně může být jak televizor, tak přístroj zcela nefunkční. Tomu zamezíte umístěním přístroje v dostatečné vzdálenosti od televizoru.

POZNÁMKA



Prohlášení o shodě

Blaupunkt Competence Center 2N-Everpol Sp. z o.o. tímto prohlašuje, že je toto zařízení v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53 / EU. Prohlášení o shodě lze získat ze stránky produktu na www.blaupunkt.com.
Odpovědná strana: 2N-Everpol Sp. z o.o, Puławska 403A, 02-801 Varšava, Polsko, Tel: +48 22 688 08 00, E-mail: info@everpol.pl



Naše produkty jsou navrženy a vyrobeny z vysoce kvalitních materiálů a komponent, které jsou recyklovatelné a znovu použitelné.



Je-li tento symbol přeškrtnutého kontejneru uveden na výrobku, znamená to, že výrobek podléhá směrnici 2012/19/EU. Informujte se prosím o místní systém sběru tříděného odpadu pro elektrické a elektronické výrobky. Prosím řiďte se místními pravidly a nelikvidujte staré produkty spolu s běžným komunálním odpadem. Správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.



Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici **2006/66/EC**, které nelze vyhazovat do běžného domovního odpadu. Informujte se prosím o místních pravidlech o sběru baterií, neboť správnou likvidací pomůžete předcházet negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví.

Informace týkající se životního prostředí

Výrobek je zabalen pouze v nezbytném obalu pro jeho ochranu. Snahou naší firmy je, aby byl obalový materiál snadno rozdělitelný na tři materiály: lepenku (krabice), polystyrén (ochranné balení) a polyetylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného plastu). Výrobek se skládá z materiálů, které lze recyklovat a znovu použít v případě demontáže odbornou firmou. Dodržujte prosím místní předpisy týkající se likvidace obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení.

Na nahrávání a přehrávání materiálů může být vyžadován souhlas. Viz Zákon o Copyrightu Act 1956 a Zákon na ochranu umělců Sk 1958-1972.




ALARM1



ALARM2

PAMĚT

PM INDIKÁTOR

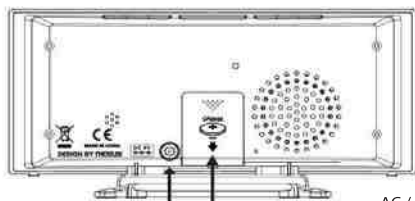

AC / DC Adaptér

Kryt přihrádky na baterie

VLOŽKY 1X CR2032
 baterie uvnitř
 AKUMULÁTOR COMPATERMENT
 DC SOCKET

VLOŽKY AC / DC
 Adaptér JACK



CZECH

INSTALACE

Připojte síťový adaptér k domovní elektrické zásuvce a poté připojte konektor DC k zadní straně přístroje. Radiobudík je nyní připraven k provozu.

VLOŽENÍ ZÁLOŽNÍ BATERIE

Radiobudík vyžaduje jednu lithiovou baterii CR2032 (není součástí dodávky), která zajistí záložní napájení v případě dočasného výpadku napájení ze sítě.

1. Zařízení umístěte předním panelem dolů na plochý a měkký povrch.
2. Pomocí šroubováku otevřete prostor pro baterie v zadní části zařízení.
3. Posuňte a sejměte kryt baterií vespodu zařízení.
4. Do prostoru pro baterie vložte novou lithiovou baterii CR2032 ve vyznačeném směru.
5. Prostor pro baterie zakryjte a dotáhněte šroubovákem.

Při přerušení síťového napájení displej LED zhasne a rádio a budík nebudou funkční. Záložní baterie udržuje čas a všechna nastavení přístroje. Použijte novou lithiovou baterii CR2032. Nová lithiová baterie CR2032 vystačí na záložní napájení přístroje nepřetržitě po dobu přibližně 3 dnů.

NASTAVENÍ ČASU, 12/24HODINOVÉHO REŽIMU ZOBRAZENÍ A DOBY TRVÁNÍ ODLOŽENÍ BUZENÍ

1. Jednou stisknete tlačítko **SET**. Začnou blikat číslice hodnoty hodin. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ nastavte aktuální hodinu (přidržením tlačítka se hodnoty mění rychleji).
2. Stiskněte znovu tlačítko **SET**. Začnou blikat číslice hodnoty minut. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ nastavte hodnotu minut (přidržením tlačítka se hodnoty mění rychleji).
3. Opětovným stisknutím tlačítka **SET** se na displeji zobrazí „24H“ a začne blikat. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte „12H“ nebo „24H“ formát zobrazení času.
4. Opětovným stisknutím tlačítka **SET** se na displeji zobrazí „05“ a začne blikat. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ nastavte čas odložení budíku v rozmezí 5 až 60 minut.
5. Režim nastavení ukončíte opětovným stisknutím tlačítka **SET**, nebo se režim ukončí asi za 10 sekund automaticky, není-li stisknuto žádné tlačítko.

Poznámka: Je-li vybrán 12hodinový formát zobrazení času, rozsvítí se uprostřed dole na displeji dioda LED **P** (Odpoledne), kterou je signalizován odpolední čas. Indikátor dopoledního času se nepoužívá.

NASTAVENÍ ČASŮ BUZENÍ

1. Stiskněte jednu tlačítko **AL 1.2**. Na displeji začne blikat dioda LED **A1** a číslice hodnoty hodin. Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** nastavte hodinu budíku 1 (přidržením tlačítka se hodnoty mění rychleji).
2. Opět stiskněte tlačítko **AL 1.2** a nastavte minuty. Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** nastavte minuty budíku 1 (přidržením tlačítka se hodnoty mění rychleji).
3. Opět stiskněte tlačítko **AL 1.2**. Na displeji se zobrazí nápis „**OFF**“ (budík vypnut). Chcete-li vybrat zdroje zvuku, stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte:
rd = buzení rádiem
bu = buzení bzučákem
OFF = buzení vypnuto
4. Stiskněte ještě jednu tlačítko **AL 1.2**. Na displeji začne blikat dioda LED **A2** a číslice hodnoty hodin. Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** nastavte hodinu budíku 2. Zopakováním kroků 2) a 3) nastavte budík 2.
5. Režim nastavení budíku ukončíte opětovným stisknutím tlačítka **AL1.2**, nebo se režim ukončí přibližně za 10 sekund automaticky, není-li stisknuto žádné tlačítko. Je-li vybráno buzení rádiem nebo bzučákem, aktivuje se příslušný budík a tento stav je signalizován rozsvícením diody LED **A1** a/nebo **A2** na levé straně displeje.

Poznámka: Funkce budíku je možno používat pouze při napájení ze sítě.

VYPNUTÍ A RESET BUDÍKU TAK, ABY SE AKTIVOVAL DALŠÍ DEN


Když zní budík 1 nebo 2, bliká odpovídající dioda LED **A1** nebo **A2**. Jedním stisknutím tlačítka **RADIO/SLEEP** nebo **AL 1.2** lze budík zastavit a resetovat jej tak, aby znovu zazněl následujícího dne. Poté na displeji zůstane svítit dioda LED **A1** nebo **A2**.

POUŽITÍ FUNKCE ODLOŽENÍ (výchozí doba odložení je 5 minut)

Když zní budík, jedním stisknutím tlačítka **z z** se budík ztiší a znovu zazní po uplynutí nastavené doby odložení.

Poznámka: Pokud se během doby, kdy zní první budík, nebo je první budík v režimu odložení, aktivuje druhý budík, bude mít prioritu druhý budík (první budík bude nastaven tak, aby znovu zazněl následujícího dne).


POUŽITÍ FUNKCE VYSOKÉHO/NÍZKÉHO JASU DISPLEJE

Stisknutím tlačítka **z z**  lze nastavit jas displeje LED (HI/LO/OFF) (Vysoká/nízká/vypnuto). Toto nastavení je možné provést pouze v případě, že je vypnuto rádio a přístroj nevydává zvuk.

NASTAVENÍ ANTÉNY FM

Úplně vysuňte prutovou anténu FM a upravujte její orientaci, dokud nedosáhnete nejlepšího příjmu. Anténu neodpojujte, neupravujte ani nepřipojujte k dalším anténám.

POSLECH ROZHLASOVÉHO VYSÍLÁNÍ FM

1. Chcete-li zapnout rádio, jednou stiskněte tlačítko **RADIO/SLEEP**. Na displeji se zobrazí nápis „**ON**“ a poté frekvence v **MHz**.
2. Pomocí tlačítka **▲ / ▼** naladíte rádio na požadovanou stanici. Stisknutím a přidržením tlačítka **▲ / ▼** je možné vyhledat následující stanici s čistým příjmem.
3. Chcete-li upravit hlasitost, stiskněte jednou tlačítko **VOL**. Na displeji se zobrazí „**L07**“. Stisknutím tlačítka **▲ / ▼** upravíte hlasitost od **L01** (minimum) do **L15** (maximum).
4. Stisknutím tlačítka **z z**  rádio vypnete.

Poznámka: Rádio umístěte mimo dosah zářivek nebo jiných elektronických zařízení, které mohou rušit příjem rozhlasového vysílání.

ULOŽENÍ ROZHLASOVÝCH STANIC DO PAMĚTI

Radiobudík umožňuje uložit do paměti až 10 rozhlasových stanic FM. Tato funkce vám umožňuje uložit do paměti vaše oblíbené stanice a rychle je naladit.

1. Zapněte rádio a naladíte rozhlasovou stanici, kterou chcete uložit do paměti.
2. Stiskněte a přidržte tlačítko **SET**, dokud se nerozsvítí dioda LED **MEM** a nezačne blikat indikátor „**01**“. Jedním stisknutím tlačítka **SET** stanici uložíte do pozice 01 v paměti.
3. Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte další stanici, kterou chcete uložit do paměti. Poté stiskněte a přidržte tlačítko **SET**, dokud se nerozsvítí dioda LED **MEM** a nezačne blikat indikátor „**01**“. Jednou stiskněte tlačítko **▲** nebo **▼**; zobrazí se indikátor „**02**“. Jedním stisknutím tlačítka **SET** stanici uložíte do pozice 02 v paměti.
4. Další pozice v paměti (3 až 10) je možné naprogramovat zopakováním kroků 2 a 3.

5. Chcete-li naladit uloženou stanici, stačí kdykoli stisknout tlačítko **SET**, když je zapnuto rádio.
6. Pokud chcete uloženou stanici změnit, naladíte jinou stanici a zopakujete kroky 2 až 4. Původní nastavení se tímto přepíše.

POUŽITÍ ČASOVAČE VYPNUTÍ

1. Stisknete-li dvakrát tlačítko **RADIO/SLEEP**, přístroj přejde do režimu spánku. Na displeji bude blikat dioda LED **SL** (SPÁNEK) a doba přechodu do režimu spánku „**05**“ (5 minut).
2. Opakovaným stisknutím tlačítka **RADIO/SLEEP** podle potřeby nastavíte časovač vypnutí na 5, 15, 30, 45, 60, 75, 90 nebo OFF (Vypnuto).
3. Jakmile se na displeji znovu zobrazí čas, dvojitým stisknutím tlačítka **RADIO/SLEEP** je možné zobrazit zbývající dobu do aktivace režimu spánku.
4. Rádio bude hrát po naprogramovanou dobu a poté se automaticky vypne.
5. Chcete-li rádio vypnout před uplynutím nastavené doby přechodu do režimu spánku, stiskněte jednou tlačítko **z z** .

ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

Pokud se na radiobudíku zobrazuje chybný čas, nebo přístroj nepracuje správně, může být tato situace způsobena elektrostatickým výbojem nebo jiným rušením. V takovém případě odpojením konektoru DC přerušíte napájení ze sítě (navíc je nutné vyjmout záložní baterii). Dojde k obnovení výchozích nastavení radiobudíku, které budete muset znovu nastavit podle svých potřeb.

PÉČE O VÝROBEK

1. Radiobudík umístěte na stabilní povrch mimo dosah přímého slunečního světla nebo zdrojů nadměrného tepla či vlhkosti.
2. Pokud přístroj umísťujete na nábytek vyrobený z přírodního lakovaného dřeva, chraňte jej vložením tkaniny nebo ochranného materiálu mezi přístroj a nábytek.
3. Přístroj čistěte měkkým hadříkem navlhčeným v roztoku jemného mýdla a vody. Silnější čisticí prostředky, jako jsou benzen, ředidla nebo podobné látky, mohou poškodit povrch přístroje. Před zahájením čištění zkontrolujte, zda je přístroj odpojen od elektrického napájení.
4. Nebude-li přístroj delší dobu používán, například po dobu jednoho měsíce či déle, vyjměte baterii, aby případně nedošlo k vytečení. V případě koroze nebo znečištění prostoru baterie proveďte pečlivě vyčištění a vyměňte baterii.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Doba trvání budíku	1 hodina (interval 3 minuty zapnutí, 9 minut vypnutí)
Doba trvání odložení	5 až 60 minut
Nastavení časovače vypnutí	5, 15, 30, 45, 60, 75, 90 minut nebo OFF (Vypnuto)
Hlasitost	L01 (minimum) až L15 (maximum)
Počet uložitelných rozhlasových stanic	10
Výchozí nastavení:	
Formát času	24 hodin
Čas	0:00
Budík 1 a 2	6:00
Hlasitost	L07 (úroveň 7)
Doba trvání odložení	05 (5 minut)

VAROVÁNÍ

1. Je zakázáno baterie polykat, hrozí nebezpečí popálení. Tento výrobek obsahuje knoflíkovou baterii. Pokud dojde k pozření takovéto baterie, může dojít k závažnému popálení v průběhu 2 hodin a následně k úmrtí.

2. Použité a nové baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Pokud nedojde k bezpečnému uzavření prostoru pro baterie, je nutné výrobek přestat používat a uchovávat jej mimo dosah dětí.

Jestliže máte podezření, že došlo k pozření baterií nebo k vniknutí baterií do různých tělesných otvorů, neprodleně vyhledejte lékaře.

Informace o napájecím zdroji		
Informace zveřejněny	Hodnoty a údaje	Jednotka
Název výrobce nebo ochranná známka Číslo obchodního rejstříku Adresa	Shenzhen Fushigang Technology Co., Ltd. 91440300699086484H 301, 401 No.8 Building, Shiguan Industry Park Shangcun Community, Gongming Street, Guangming District, 518106 Shenzhen, Guangdong Province, China.	
Identifikátor modelu	AS0601A-0500600EUL	
Vstupní napětí	100-240	V
Vstupní frekvence střídavého proudu	50/60	Hz
Výstupní napětí	DC5	V
Výstupní proud	0.6	A
Výstupní výkon	3	W
Průměrný aktivní výkon	≥69.65	%
Výkon při nízkém zatížení (10%)	–	%
Spotřeba energie bez zatížení	≤0.1	W

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

K dosiahnutiu Vašej najvyššej spokojnosti a radosti z používania nášeho produktu, prečítajte si prosím najskôr podrobne tento návod a zoznámte sa s jeho funkciami pred tým, ako ho začnete používať. To Vám zaistí roky bezproblémového výkonu produktu a pôžitok z hudby.

- Tieto bezpečnostné a prevádzkové pokyny uchovajte pre budúce použitia.
- Prístroj nesmie byť vystavený vode a umiestnený vo vlhkom prostredí (napr. v kúpeľni).
- Výrobok nesmie byť umiestnený:
 - na miestach vystavených priamemu slnečnému žiareniu alebo v blízkosti kúrenia.
 - na iných stereofónnych zariadeniach, ktoré vyžiarujú príliš tepla
 - na miestach, kde by bolo obmedzené ochladovanie prístroja pomocou jeho ventilátoru alebo v prašnom prostredí
 - na miestach, ktoré konštantne vibrujú.
 - vo vlhkých a mokrych priestoroch.
 - v blízkosti zapálených sviečok alebo iných zdrojoch otvoreného ohňa.
- Výrobok používajte iba podľa pokynov v tejto príručke.
- Cez USB prepojujte priamo, alebo použite USB-predlžovací kábel, ktorý nieje duší ako 25 cm.

Z bezpečnostných dôvodov neodstraňujte žiadne kryty ani sa nepokúšajte získať prístup k vnútrajšku výrobku. Nepokúšajte sa odstrániť skrutky alebo otvárať kryt jednotky. Servis produktu a všetky opravy vždy zverte autorizovanému servisu a jeho kvalifikovanému personálu.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

1. Prečítajte si pozorne – pred uvedením prístroja do prevádzky si prečítajte všetky bezpečnostné a prevádzkové pokyny a návod k použitiu.
2. Schovajte si návod k obsluhu - tento návod k obsluhu uschovajte pre budúce použitie.
3. Dbajte na varovania – všetky varovania na produkte a v návode k použitiu je treba dodržiavať
4. Postupujte podľa pokynov – pokyny pre prevádzku a bezpečnostné pokyny je treba dodržiavať.
5. Inštalácia – instalujte výrobok v súlade s pokynmi výrobcu.
6. Napájacie zdroje – tento produkt napájajte iba zo zdroja zdroje, ktorý je uvedený na napájacom kabele. Ak si nieste istí, aký typ napájania

máte doma, obráťte sa na svojho predajca výrobkov alebo na miestnu energetickú spoločnosť.

7. Uzemnenie a polarizácia – výrobok nemusí byť uzemnený. Uistite sa, že zástrčka napájacieho káblu je presne zasunutá do elektrickej zásuvky alebo do predlžovacieho káblu tak, aby bolo zamedzené vzniku prechodného odporu a tým pádom možného rizika vzniku požiaru. Ak používate predlžovací napájací kábel alebo neoriginálny napájací kábel od iného výrobcu, než ktorý je dodávaný ako súčasť balenia s výrobkom, musí byť tento neoriginálny kábel vybavený príslušnými kontaktmi pre prepojenie s výrobkom a musí mať bezpečnostné schválenie pre použitie v danej zemi.
8. Ochrana napájacieho káblu – napájacie káble by mali byť vedené tak, aby neboli pretrhnuté, otočené okolo predmetov okolo nich alebo proti nim, po napájacom kábly nie je doporučené chodiť. Pred týmito nežiaducimi vplyvmi chráňte hlavne konektory káblov k zapojeniu do zásuvky a pre napojenie s produktom.
9. Preťaženie – nepreťažujte elektrické zásuvky, predlžovacie káble či viacnásobné zásuvky, následkom takéhoto preťažovania je zvýšené riziko požiaru či úrazu elektrickým prúdom.
10. Vetranie – výrobok musí byť umiestnený na vetrané miesto. Nepokladajte výrobok na posteľ, pohovku alebo iný podobný povrch. Nezakrývajte výrobok vecmi, ako obrusmi, novinami apod.
11. Teplo – tento produkt by nemal byť umiestnený v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, regulátory tepla, pece, zosilovače a iné zariadenia, ktoré produkujú teplo. Na prístroji nesmie byť umiestnený žiadny zdroj otvoreného ohňa, napr. zapálenej sviečky.
12. Voda a vlhkosť – pre zníženie rizika požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte výrobok kvapkajúcej, striekajúcej alebo tečúcej vode a nadmernej vlhkosti, napr. v sauni či kúpelni. Nepoužívajte tento výrobok v blízkosti vody napríklad pri vani, umývadle, dreze, vo vlhkej pivnici, v blízkosti bazénu apod.
13. Vniknutie predmetov a tekutín – nikdy nevkładajte akékoľvek cudzie predmety do otvorov výrobku, mohli by sa dotknúť miest pod vysokým napätím alebo by mohli spôsobiť skrat, čo môže viesť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom. Nikdy nelejte akúkoľvek tekutinu akéhokolvek druhu na výrobok alebo do výrobku. Neumiestňujte akýkoľvek predmet obsahujúci tekutinu na povrch výrobku (napr. váza, pohár s vodou apod.).
14. Čistenie – pred čistením odpojte výrobok z elektrickej zásuvky. Prach z prístroja odstraňujte suchou handričkou. Ak chcete používať aerosolové čistiace spreje, nestriekajte priamo na výrobok; naneste čistiaci prostriedok na handričku a následne aplikujte. Dávajte pozor, aby nedošlo k poškodeniu hracej jednotky.

15. Príslušenstvo – nepoužívajte neoriginálne príslušenstvo, ktoré nieje doporučené výrobcom produktu, neoriginálne príslušenstvo môže ohroziť bezpečné používanie a funkciu výrobku.
16. Umiestnenie – neumiestňujte výrobok na nestabilný vozík, stojan, trojnožku konzolu alebo stolík. Výrobok môže spadnúť s spôsobiť vážne zranenia deťom či dospelým a môže dojsť k vážnemu poškodeniu výrobku. Používajte iba so stabilným vozíkom, stojanom, trojnožkou, držiakom či na stole, alebo zariadením doporučeným výrobcom alebo predávaným spolu s výrobkom. Ak je nutná akákoľvek montáž výrobku, riadte sa pokynmi výrobcu a používajte iba montážne príslušenstvo doporučené výrobcom.
17. Manipulácia s výrobkom – pri premiestňovaní produktu na vozíku je nutné dodržiavať opatrnosť. Prudká zmena smeru, prudké zastavenie, vysoká rýchlosť alebo nerovný povrch môžu spôsobiť prevrátenie vozíku a tým aj prípadné poškodenie produktu.
18. Obdobie nepoužívania – ak nieje zariadenie dlhší čas používané, musí byť napájací kábel prístroja odpojený z elektrickej zásuvky. Odpojte napájací kábel z elektrickej zásuvky počas búrky.
19. Servis – nepokúšajte sa o servis alebo opravu tohoto prístroja svojvoľne, otvorenie alebo odstránenie krytov prístroja vás môže vystaviť nebezpečeniu úrazu elektrickým prúdom alebo inému nebezpečeniu. Všetky opravy prístroja zverte kvalifikovanému servisnému personálu autorizovaného servisu.
20. Prosím, ak nieje v prevádzke, odpojte napájací kábel z hlavného zdroja energie, alebo z elektrickej zásuvky. Vo chvíli, keď je napájací kábel zapojený do zdroja elektrickej energie, je systém v pohotovostnom režime, to znamená, že prístroj nieje úplne vypnutý a prúdi do neho elektrická energia.
21. Náhradné diely – ak sú potreba náhradné diely, uistite sa, že servisný technik použil náhradné diely, ktoré sú špecifikované výrobcom alebo majú rovnaké vlastnosti ako originálne diely. Neoprávnená výmena môže viesť k požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo spôsobiť iné nebezpečie.
22. Sieťové poistky – pre trvalú ochranu proti požiaru, používajte iba správny typ poistiek. Správna špecifikácia poistiek je pre každý rozsah napätia označená na výrobku.
23. Nezvyšujte príliš hlasitosť pri počúvaní pasáži s veľmi nízkou úrovňou hlasitosti alebo pri náhlej úplnej absencii zvuku. Ak tak učiníte, môže vo chvíli opätovného zvýšenia úrovne hlasitosti prehrávanéj pasáže dojsť k poškodeniu reproduktorov.

24. Ak chcete prístroj úplne odpojiť od napájania, musíte odpojiť napájací kábel od prístroja alebo z elektrickej zásuvky. Elektrická zásuvka alebo vstup pre napájací kábel k výrobku musia zostať voľne prístupné po celý čas používania prístroja v prevádzke.
25. Je vhodné umiestniť produkt do blízkosti elektrickej zásuvky alebo predlžovačky, ktoré by mali byť ľahko prístupné.
26. Najvyššia teplota prostredia vhodná pre tento výrobok je 35 ° C.
27. ESD tip – Ak dojde k vyresetovaniu prístroja alebo nieje obnovená jeho prevádzka z dôvodu elektrostatického výboja, je potreba výrobok vypnúť, odpojiť napájací kábel a potom ho znovu pripojiť, prípadne presunúť na iné miesto.
28. Batérie
 1. Batérie nesmú byť vystavené nadmernému teplu, ako napríklad pôsobeniu priameho slnečného svetla, ohňa a podobne.
 2. Používané batérie by mali byť vhodné pre ekologickú likvidáciu batérií.
 3. UPOZORNENIE pre používanie batérií – proti zamedzeniu úniku elektrolytu z batérie, ktorý môže spôsobiť poranenie, poškodenie majetku alebo prístroja:
 - Všetky batérie nainštalujte správne, + a – ako je vyznačené na prístroji.
 - Nekombinujte batérie (staré a nové alebo uhlíkové a alkalické apod.)
 - Pokiaľ nebudete prístroj dlhší čas používať, vyťahnite ich z prístroja.

VAROVANIE

Tento spotrebič nie je určený pre používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo osobami bez patričných skúseností a vedomostí, pokiaľ im nebol poskytnutý dohľad alebo inštrukcie týkajúce sa použitia spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Deti by mali byť pod dozorom, aby bolo zaistené, že si so spotrebičom nebudú hrať.

1. Prístroj nesmie byť vystavený tečúcej, kvapkajúcej či striekajúcej vode. Predmety naplnené kvapalinou, ako sú napr. vázy, nesmú byť umiestnené na prístroji.
2. Aby nedošlo k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, neumiestňujte toto zariadenie na horúcich miestach, nevystavujte ho dažďu, vlhkosti alebo prachu.
3. Neumiestňujte tento prístroj v blízkosti akýchkoľvek zdrojov vody, napr. kohútiky, vane, pračky alebo bazény. Uistite sa, že je prístroj umiestnený na suchom, stabilnom povrchu.

4. Neumiestňujte tento prístroj v blízkosti silného magnetického pola.
5. Nepokladajte prístroj na zosilovače alebo prímače.
6. Neumiestňujte tento prístroj do vlhkého prostredia, vlhkosť bude mať vplyv na životnosť elektrických komponentov.
7. Ak systém bezprostredne premiestnite z chladného do teplého prostredia, alebo ak je umiestnený vo veľmi vlhkom prostredí, môže dôjsť ku kondenzácii vlhkosti vo vnútri prehrávača. Ak k tomu dôjde, systém môže byť poškodený a nebude fungovať správne. Prosím, nechajte systém zapnutý približne na hodinu, dokiaľ sa vlhkosť nevyparí.
8. Nečistite jednotku chemickými rozpúšťadlami, tie môžu poškodiť povrch zariadenia. Prístroj otrite čistou, suchou alebo mierne navlhčenou handričkou.
9. Pri odpojovaní napájacieho káblu zo zásuvky, ťahajte priamo za zástrčku, nikdy nie za kábel.
10. Ak je prístroj zapnutý v blízkosti vášho televízoru, môže vplyvom pôsobenia elektromagnetických vln dojsť k ovplyvneniu funkčnosti oboch zariadení. Na televíznej obrazovke sa môžu objaviť čiary, rozpadáť sa obraz, môže byť ovplyvnený zvuk televízoru aj prístroja, prípadne môže byť ak televízor, tak prístroj úplne nefunkčný. Tomu zamedzíte umiestnením prístroja v dostatočnej vzdialenosti od televízora.

POZNÁMKA



Prehlásenie o zhode

Blaupunkt Competence Center 2N-Everpol Sp. z o.o. týmto prehlasuje, že je toto zariadenie v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53 / EU. Prehlásenie o zhode je možné získať zo stránky produktu na www.blaupunkt.com.
Zodpovedná strana: 2N-Everpol Sp. z o.o, Puławska 403A, 02-801 Varšava, Poľsko, Tel:+48 22 688 08 00, E-mail: info@everpol.pl



Naše produkty sú navrhnuté a vyrobené z vysoko kvalitných materiálov a komponentov, ktoré sú recyklovateľné a opäť použiteľné.




Ak je tento symbol preškrtnutého kontajneru uvedený na výrobku, znamená to, že výrobok podlieha smernici 2012/19/EU. Informujte sa prosím na miestny systém zberu triedeného odpadu pre elektrické a elektronické výrobky. Prosím riadte sa miestnymi pravidlami a nelikvidujte staré produkty spolu s bežným komunálnym odpadom. Správnu likvidáciu starého výrobku pomôžete predísť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.



Výrobok obsahuje batérie podliehajúce smernici **2006/66/EC**, ktoré nie je možné vyhadzovať do bežného domového odpadu. Informujte sa prosím o miestnych pravidlách zberu batérií, pretože správnu likvidáciu pomôžete predchádzať negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.

Informácie týkajúce sa životného prostredia

Výrobok je zabalený len v nezbytnom obale pre jeho ochranu. Snahou našej firmy je, aby bol obalový materiál jednoducho rozdeliteľný na tri materiály: lepenku (krabica), polystyrén (ochranné balenie) a polyetylen (sáčiky, ochranné fólie z odľahčeného plastu). Výrobok sa skladá z materiálov, ktoré je možné recyklovať a znovu použiť v prípade demontáže odbornou firmou. Dodržujte prosím miestne predpisy týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, vybitých batérií a starého zariadenia. Na nahrávanie a prehrávanie materiálov môže byť vyžadovaný súhlas. Viz Zákon o Copyrightu Act 1956 a Zákon na ochranu umelcov Sk 1958-1972.

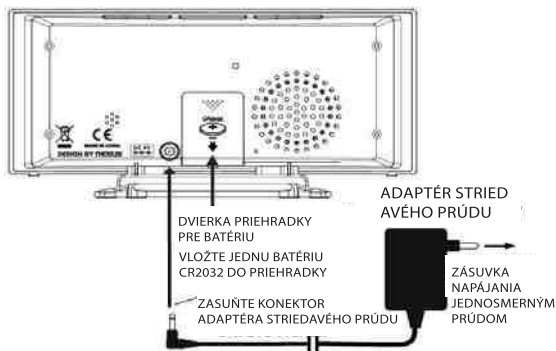

INŠTALÁCIA

Zapojte adaptér striedavého prúdu do elektrickej zásuvky v domácnosti a potom pripojte jeho konektor pre jednosmerný prúd k zadnej strane jednotky. Rádio s hodinami je pripravené na použitie.

INŠTALÁCIA ZÁLOŽNEJ BATÉRIE

Rádio s hodinami vyžaduje jednu lítiovú batériu CR2032 (nie je súčasťou dodávky), ktorá predstavuje záložný zdroj napájania v prípade dočasného výpadku dodávky elektrického prúdu.

1. Zariadenie umiestnite na plochom a mäkkom povrchu, predným panelom smerujúcim dole. Na otvorenie komory batérie, ktorá sa nachádza v zadnej časti zariadenia, použite skrutkovač.
2. Presuňte a vyberte veko komory batérií v zadnej časti zariadenia.
3. Do komory vložte novú lítiovú batériu typu CR2032, kladným pólom smerujúcim podľa uvedených označení.
4. Zatvorte komoru batérií a dotiahnite skrutku.

V prípade prerušenia dodávky elektrického prúdu LED displej zhasne a rádio ani budík nebudú fungovať. Záložná batéria zaistí fungovanie hodín a uchovanie nastavení jednotky. Zabezpečte, aby bola použitá nová lítiová batéria CR2032. Nová batéria CR2032 dokáže zaistiť nepretržité fungovanie hodín na približne 3 dni.

NASTAVENIE ČASU, 12- ALEBO 24-HODINOVÉHO FORMÁTU ČASU A ODLOŽENIA BUDENIA

1. Stlačte tlačidlo **SET**. Číslice pre nastavenie hodiny sa rozblíkajú. Stláčaním tlačidla ▲ alebo tlačidla ▼ nastavte aktuálnu hodinu (ak chcete rýchlo prepínať z hodiny na hodinu, podržte tlačidlo stlačené).
2. Znova stlačte tlačidlo **SET**. Číslice pre nastavenie minúty sa rozblíkajú. Stláčaním tlačidla ▲ alebo tlačidla ▼ nastavte minúty (ak chcete rýchlo prepnúť na vyššiu alebo nižšiu hodnotu, podržte tlačidlo stlačené).
3. Znova stlačte tlačidlo **SET**. Na displeji sa zobrazí a rozblíkajú indikátor **24H**. Stláčením tlačidla ▲ alebo tlačidla ▼ vyberte formát času **12H** alebo **24H**.
4. Znova stlačte tlačidlo **SET**. Na displeji sa zobrazí a rozblíkajú indikátor **05**. Stláčaním tlačidla ▲ alebo tlačidla ▼ vyberte čas odloženia budenia v rozsahu od 5 do 60 minút.
5. Opustite režim nastavovania opätovným stlačením tlačidla **SET** alebo tak, že približne 10 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo.

Poznámka: Pri výbere 12-hodinového formátu času sa popoludňajšia hodina indikuje tak, že v strednej dolnej časti displeja zobrazovania času sa zobrazí ikona **P** (PM). Indikátor pre dopoludňajšie hodiny neexistuje.

NASTAVENIE BUDÍKOV

1. Stlačte tlačidlo **AL 1.2**. LED **A1** a číslice hodiny sa rozblíkajú. Stláčaním tlačidla ▲ alebo tlačidla ▼ nastavte hodinu budíka č. 1 (ak chcete rýchlo prepnúť na vyššiu alebo nižšiu hodnotu, podržte tlačidlo stlačené).
2. Znova stlačte tlačidlo **AL 1.2**, aby ste mohli nastaviť minútu. Stláčaním tlačidla ▲ alebo tlačidla ▼ nastavte minútu budíka č. 1 (ak chcete rýchlo prepnúť na vyššiu alebo nižšiu hodnotu, podržte tlačidlo stlačené).
3. Znova stlačte tlačidlo **AL 1.2**. Na LED displeji sa zobrazí indikátor **OFF** (budík je vypnutý). Ak si chcete vybrať, čo vás má zobudiť, stláčaním tlačidla ▲ alebo tlačidla ▼ si môžete vybrať z týchto možností:

rd = prebúdzanie rádiom

bu = prebúdzanie zvonением budíka

OFF = vypnutie budíka

4. Znova stlačte tlačidlo **AL 1.2**. LED **A2** a číslice hodiny sa rozblíkajú. Stláčaním tlačidla ▲ alebo tlačidla ▼ nastavte hodinu budíka č. 2. Opakovaním krokov 2) a 3) nastavte budík č. 2.
5. Opustite režim nastavovania budíka opätovným stlačením tlačidla **AL1.2** alebo tak, že približne 10 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo. Pri výbere prebúdzania rádiom alebo prebúdzania zvonением budíka sa zapne príslušný budík, čo naznačuje aj LED **A1** alebo **A2** na ľavej strane displeja.


Poznámka: Funkcia budíka je použiteľná len v režime napájania striedavým prúdom.

VYPNUTIE BUDÍKA A JEHO NASTAVENIE NA NASLEDUJÚCI DEŇ

Keď sa rozozvučí budík č. 1 alebo budík č. 2, bliká príslušná LED **A1** alebo **A2**. Stláčaním tlačidla **RADIO/SLEEP** alebo **AL 1.2** budík vypnete a nastavíte ho na budenie na nasledujúci deň. Po vykonaní tohto kroku sa na displeji bude zobrazovať ikona **A1** alebo **A2**.

1. Zapnite rádio a vyberte rozhlasovú stanicu, ktorú chcete uložiť do pamäte.
2. Stlačte tlačidlo **SET** a podržte ho stlačené, kým sa nerozsvieti LED MEM a nerozblíkajú indikátor 01. Stlačením tlačidla **SET** uložte stanicu do pamäte ako zapamätanú stanicu č. 1.
3. Stláčaním tlačidla ▲ alebo tlačidla ▼ vyberte ďalšiu stanicu, ktorú chcete uložiť do pamäte. Potom stlačte tlačidlo **SET** a podržte ho stlačené, kým sa nerozsvieti LED MEM a nerozblíkajú indikátor 01. Stlačte tlačidlo ▲ alebo tlačidlo ▼ . Zobrazí sa indikátor **02**. Stlačením tlačidla **SET** uložte stanicu do pamäte ako zapamätanú stanicu č. 02.
4. Ak chcete prednastaviť zapamätané stanice č. 3 až č. 10, opakujte kroky č. 2 a 3.
5. Ak chcete prejsť na prednastavenú stanicu, jednoducho stlačte tlačidlo SET, keď je rádio zapnuté.
6. Ak chcete upraviť prednastavenú stanicu, vyberte inú stanicu a opakujte kroky č. 2 až č. 4. Takto prepíšete pôvodné nastavenie.

POUŽÍVANIE ČASOVAČA ULOŽENIA NA SPÁNOK

1. Ak chcete prejsť do režimu uloženia na spánok, dvakrát stlačte tlačidlo **RADIO/SLEEP**. Na displeji sa rozblíkajú LED uloženia na spánok **SL** (SLEEP) a ikona času do uloženia na spánok **05** (5 minút).
2. Znovu stlačte tlačidlo **RADIO/SLEEP** a podľa potreby upravte časovač uloženia na spánok na 5, 15, 30, 45, 60, 75, 90 minút alebo na hodnotu OFF (Vypnuté).
3. Keď sa na displeji znova začne zobrazovať čas, a chcete zistiť, koľko času zostáva do uloženia na spánok, jednoducho dvakrát stlačte tlačidlo **RADIO/SLEEP**.
4. Rádio bude hrať až do dosiahnutia naprogramovaného času uloženia na spánok a potom sa automaticky vypne.
5. Ak chcete vypnúť rádio ešte pred uplynutím času uloženia na spánok, stlačte tlačidlo **Zz** • .

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Ak hodiny zobrazujú irelevantný čas alebo nefungujú správne, čo môže byť spôsobené elektrostatickým výbojom alebo inou interferenciou, odpojením konektora pre jednosmerné napätie odpojte napájanie striedavým prúdom (a vyberte záložnú batériu). V rádiu s hodinami sa tak obnovia pôvodné nastavenia a je potrebné znova ho nastaviť.

STAROSTLIVOSŤ O PRODUKT

1. Svoje rádio s hodinami umiestnite na stabilný povrch v dostatočnej

- vzdialenosti od miest vystavených priamemu slnečnému svitu, nadmernému teplu alebo nadmernej vlhkosti.
2. Pri umiestnení jednotky na nábytok z prírodného alebo lakovaného či inak povrchovo upravovaného dreva chráňte svoj nábytok tak, že pod jednotku umiestnenú na nábytku položíte dečku alebo iný ochranný materiál.
 3. Jednotku čistíte mäkkou handričkou navlhčenou v jemnom roztoku mydlovej vody. Silnejšie látky, ako je napríklad benzín, riedidlo alebo podobné materiály, môžu poškodiť povrch jednotky. Pred čistením jednotku odpojte od zdroja napájania.
 4. Ak sa jednotka nebude dlhší čas používať (napríklad mesiac alebo aj dlhšie), vyberte z nej batérie, aby ste predišli novej korózii. Ak priehradka pre batériu skoroduje alebo sa znečistí, dôkladne ju vyčistite a vymeňte batérie.

ŠPECIFIKÁCIE

Trvanie budíka	1 hodina (intervaly po 3 minúty zvonenia a 9 minút prestávky)
Trvanie odloženia budenia	5 až 60 minút
Nastaviteľné časy časovača uloženia na spánok	5, 15, 30, 45, 60, 75, 90 minút a OFF (vypnutie).
Hlasitosť	L01 (minimum) až L15 (maximum)
Prednastavené pamäte rádia	10
Predvolené nastavenia:-	
Formát času	24-hodinový
Čas	0:00
Budík č. 1 a č. 2	6:00
Hlasitosť	L07 (úroveň 7)
Trvanie odloženia budenia	05 (5 minút)

VÝSTRAHA

1. Batérie v žiadnom prípade nepožívajte, pretože hrozí riziko poleplatania. V tomto zariadení je vložená plochá batéria. V prípade poškodenia batérie tohto typu, môže dôjsť v priebehu necelých 2 hodín k poleptaniu (tráviacej sústavy), čo môže viesť až k smrti.
2. Nové aj opotrebované batérie uchovávajte mimo dosahu detí. Ak sa komora batérií nedá bezpečne zatvoriť, výrobok ďalej nepoužívajte a výrobok uchovávajte mimo dosahu detí. V prípade podozrenia, že batérie boli poškodené alebo boli umiestnené v ľubovoľnej časti tela, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Informácie o napájacom zdroji		
Zverejnené informácie	Hodnoty a údaje	Jednotka
Názov výrobcu alebo tovarový znak Číslo zápisu v obchodnom registri Adresa	Shenzhen Fushigang Technology Co., Ltd. 91440300699086484H 301, 401 No.8 Building, Shiguan Industry Park Shangcun Community, Gongming Street, Guangming District, 518106 Shenzhen, GuangDong Province, China.	
Identifikátor modelu	AS0601A-0500600EUL	
Vstupné napätie	100-240	V
Frekvencia vstupného striedavého prúdu	50/60	Hz
Výstupné napätie	DC5	V
Výstupný prúd	0.6	A
Výstupný výkon	3	W
Priemerný aktívny výkon	≥69.65	%
Výkon pri nízkej záťaži (10 %)	-	%
Spotreba bez záťaže	≤0.1	W

FONTOS MEGJEGYZÉSEK

A legjobb élmény és teljesítmény eléréséhez, valamint a termék funkcióinak megismeréséhez figyelmesen olvassa el a jelen kézikönyvet a termék üzembe helyezése előtt. Így készüléke évekig a legjobb teljesítményt és zenei élményt nyújtja.

- Őrizze meg a jelen biztonsági és használati utasításokat későbbi felhasználás céljából.
- Ne tegye ki a készüléket párának vagy fröccsenésnek és nedves környezetnek (pl. fürdőszoba).
- Ne helyezze a készüléket a következő helyekre:
 - Közvetlen napfénynek kitett vagy fűtőtestekhez közeli helyek.
 - Túl sok hő sugárzó sztereóberendezések teteje.
 - Szellőzést akadályozó hely vagy poros terület.
 - Folyamatosan rezgő helyek.
 - Magas páratartalmú vagy nedves helyek.
- Ne helyezze gyertyákhoz vagy más nyílt lánghoz közel.
- Csak a használati útmutató szerint üzemeltesse a készüléket.
- A készülék első bekapcsolása előtt győződjön meg arról, hogy megfelelően csatlakoztatta a tápadaptert.

Biztonsági okokból ne távolítsa el a burkolatot, és ne kíséreljen meg hozzáférni a készülék belsejéhez. A szervizelést bízza szakképzett szerelőre.

Ne próbálja meg eltávolítani a csavarokat vagy kinyitni a készülék házát; nem található benne szervizelhető alkatrészek. Az összes szervizelést bízza szakképzett szerelőre.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

1. Olvassa el az utasításokat – A készülék üzembe helyezése előtt olvassa el az összes biztonsági és használati utasítást.
2. Őrizze meg az utasításokat – A biztonsági és használati utasításokat tartsa a készülékkel együtt későbbi felhasználás céljából.
3. Figyelmeztetések – A készüléken, valamint a használati utasításokban lévő összes figyelmeztetést be kell tartani.
4. Tartsa be az utasításokat – Tartsa be az összes használati utasítást.
5. Üzembe helyezés – A gyártó utasításai szerint helyezze üzembe a készüléket.
6. Áramforrások – A terméket csak olyan típusú áramforrásról szabad üzemeltetni, amely fel van tüntetve a tápkábel bemeneténél. Ha háztartásában nem található ilyen típusú áramforrás, forduljon a termékkereskedőhöz vagy a helyi energiaszolgáltatóhoz.

7. Földelés és polarizáció – A terméket nem szükséges földelni. A csatlakozó teljesen bele legyen dugva a hosszabbító kábel aljzatába, hogy a dugasz érintkezői ne látszódnak ki. A termék egyes változatai polarizált, váltakozó vezetékcsatlakozójú tápkábelrel szereltek (olyan csatlakozó, amelynek egyik pengéje szélesebb, mint a másik). Az ilyen típusú csatlakozók csak egyféleképpen illeszthetők az aljzatba. Ez egy biztonsági funkció. Ha nem tudja teljesen beilleszteni a csatlakozót az aljzatba, próbálja meg megfordítani csatlakozót. Ha a csatlakozót így sem sikerül beilleszteni, forduljon villanszerelőhöz az elavult aljzat cseréjéért. Ne iktassa ki a polarizált csatlakozó biztonsági funkcióját. Ha tápkábel-hosszabbító vagy egy nem a készülékhez mellékelt tápkábelt használ, ügyeljen arra, hogy a kábel megfelelő formájú csatlakozóval legyen felszerelve, és megfeleljen az adott országnak biztonsági előírásainak.
8. Tápkábel-védelem – A tápkábeleket úgy kell elvezetni, hogy azok ne lépjenek rá, ne hurkolódjanak, ne csípjék be őket a rájuk helyezett tárgyak, illetve ne feszüljenek nekik. Fordítson különös figyelmet a kábelvégekre, dugaljakra és a termék csatlakozási pontjaira.
9. Túlterhelés – Ne terhelje túl a fali aljzatokat, a hosszabbító kábeleket és az elosztókat, mivel ezek tüzet vagy áramütést okozhatnak.
10. Szellőzés – A termék szellőzése legyen megfelelő. Ne helyezze a terméket ágyra, kanapéra vagy hasonló felületre. Ne takarja le a terméket olyan tárgyakkal, mint asztalterítő, újságpapír stb.
11. Hő – Ne helyezze a terméket hőforrások (pl. radiátorok, konvektorok, kályhák vagy egyéb berendezések, többek között erősítők) mellé. Ne helyezzen nyílt lángot (pl. meggyújtott gyertya) a készülékre.
12. Víz és nedvesség – A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében ne tegye ki a készüléket esőnek, fröccsenésnek vagy túlzott nedvességnek (pl. szauna vagy fürdőszoba). Ne használja a készüléket víz közelében, mint például fürdőkád, mosdókagyló, mosogató, mosókonyha, úszómedence közelében és nyirkos pincében.
13. Tárgyak és folyadékok – Ne nyomjon be tárgyakat a készülék nyílásaiba, mivel azok hozzáérhetnek veszélyes feszültségpontokhoz vagy rövidzárlatot okozhatnak, és ez tüzhöz vagy áramütéshez vezethet. Ne öntsön semmiféle folyadékot a készülékre. Ne helyezze olyan tárgy tetejére, amely folyadékot tartalmaz.
14. Tisztítás – Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a fali aljzattól. A mélyhangsugárgzóban lévő port száraz ruhával törölje ki. Ha aeroszolos tisztítóspray-t használ, ne permetezzen közvetlenül a bútorra, hanem a ruhára permetezzen. Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a meghajtóegységeket.

15. Tartozékok – Ne használjon olyan tartozékokat, amelyeket a gyártó nem javasol, mivel ezek veszélyt okozhatnak.
16. Kiegészítők – Ne helyezze a terméket instabil kocsira, állványra, háromlábú állványra, tartóra vagy asztalra, mivel a termék leeshet, és ez személyi (gyermek vagy felnőtt) sérülést vagy a termék súlyos károsodását okozhatja. Csak a gyártó által javasolt vagy a termékhez mellékelt kocsit, állványt, háromlábú állványt, tartót vagy asztalt használja. Csak a gyártó utasításai szerint szerelje fel a terméket, és csak a gyártó által javasolt konzolt használja.
17. A termék mozgatása – A kocsira állított termék mozgatásakor nagyon óvatosan járjon el. A gyors megállás, túlzott erőifejtés vagy egyenetlen felület a kocsira állított termék felborulásához vezethet.
18. Használaton kívüli időszakok – Húzza ki a készülék tápkábelét viharos időben, illetve ha a készüléket hosszabb ideig nem használja.
19. Szervizelés – Ne próbálja meg szervizelni a készüléket, mivel a burkolatok kinyitása és eltávolítása során veszélyes feszültségnek vagy más veszélynek lehet kitéve. Az összes szervizelést bízza szakképzett szerelőre.
20. Ha nem használja a készüléket, húzza ki a tápcsatlakozót a fő áramforrásból vagy fali áramforrásból. A készülék akkor is áram alatt van, ha a készülék áramforráshoz csatlakozik, és a rendszer készenléti üzemmódban van.
21. Cserealkatrészek – Ha cserealkatrészekre van szükség, a szerelőnek a gyártó által előírt cserealkatrészeket vagy az eredeti alkatrészszel azonos műszaki tulajdonságokkal rendelkező cserealkatrészeket kell használnia. A nem engedélyezett cserealkatrészek tüzet, áramütést vagy más veszélyt okozhatnak.
22. Hálózati biztosítékok – A tűzveszély folyamatos védelme érdekében csak a megfelelő típusú és teljesítményű biztosítékokat használja. Az egyes feszültségtartományoknak megfelelő biztosítékjellemzők fel vannak tüntetve a terméken.
23. Ne növelje a hangerőt, ha nagyon alacsony szintű a bemeneti jel, vagy egyáltalán nincs audiojel. Ellenkező esetben a hangszóró károsodhat, ha hirtelen nagy hangerővel szólal meg a lejátszás.
24. A termék tápellátása csak úgy szüntethető meg teljesen, ha kihúzza a tápkábelt a fali aljzathoz vagy a termékből. A termék használata közben mindig legyen könnyen hozzáférhető a fali aljzat vagy a termék tápkábele.
25. Próbálja a terméket a fali aljzathoz vagy a hosszabbító kábelhez közel, egy könnyen hozzáférhető helyen elhelyezni.

26. A készülék legfeljebb 35 °C környezeti hőmérséklet esetén üzemeltethető.
27. ESD tippek – Ha a készülék elektrosztatikus kisülés miatt alaphelyzetbe áll vagy nem reagál, kapcsolja ki majd vissza, vagy tegye át egy másik helyre.
28. Akkumulátor
 1. Ne tegye ki az akkumulátorokat túlzott hőnek, mint például napsütés, tűz vagy hasonló.
 2. Az akkumulátorokat az akkumulátorok ártalmatlanítására vonatkozó környezetvédelmi előírások figyelembe vételével kell ártalmatlanítani.
 3. Akkumulátorhasználattal kapcsolatos FIGYELMEZTETÉS – a testi sérülést, anyagi kárt vagy a készülék károsodását okozó akkumulátorszivárgás megakadályozásához:
 1. A készüléken lévő + és - jelöléseknek megfelelően, helyesen tegye be az összes akkumulátort.
 2. Ne használjon egyszerre különböző elemeket (régi és új, illetve karbon és alkáli stb.).
 3. Vegye ki az akkumulátorokat, ha a készüléket hosszabb ideig nem használja.

FIGYELEM

A berendezést a csökkent fizikai vagy mentális képességekkel rendelkező személyek (beleértve a gyerekeket is), vagy az olyan személyek, akik nem ismerik a berendezést, csak felügyelet mellett vagy a biztonságukért felelő személy által előírt utasítások szerint használhatják. Gyermek csak felügyelet mellett használhatja a készüléket. A készülék nem játékszer.

1. Ne tegye ki a készüléket párának vagy fröccsenésnek, és ne helyezze olyan tárgyakra, amelyek folyadékkal vannak töltve (pl. váza).
2. A tűz vagy áramütés megakadályozása érdekében ne tegye a készüléket forró helyre, és ne érje eső, nedvesség vagy por.
3. Ne tegye a készüléket vízforrás közelébe (pl. csapok, fürdőkádak, mosógépek vagy úszómedencék). A készülék száraz, stabil felületen legyen.
4. Ne tegye a készüléket erős mágneses mező közelébe.
5. Ne tegye a készüléket erősítőre vagy vevőkészülékre.
6. Ne tegye a készüléket nyirkos helyre, mivel a nedvesség kedvezőtlen hatással van az elektromos alkatrészek élettartamára.
7. Ha az órát közvetlenül hidegről megre viszi át, vagy nagyon nyirkos helyre teszi, a lencse belsején nedvesség képződhet. Ebben az esetben a rendszer nem működik megfelelően. Hagyja a rendszert bekapcsolva körülbelül egy óráig, amíg a nedvesség el nem párolog.

8. Ne próbálja meg vegyi oldószerekkel tisztítani a készüléket, mivel ezek károsíthatják a felületét. Tiszta, száraz vagy enyhén nedves ruhával törölje meg.

MEGJEGYZÉS



Megfelelőség

A Blaupunkt Competence Center 2N-Everpol Sp. z o.o. kijelenti, hogy ez a készülék megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeink és más vonatkozó rendelkezéseinek. A megfelelőségi nyilatkozat a termék honlapjáról szerezhető be: www.blaupunkt.com.

Felelős fél: 2N-Everpol Sp. z o.o, Puławska 403A, 02-801 Varsó, Lengyelország, telefon: +48 22 688 08 00, e-mail: info@everpol.pl



A készülék kiváló minőségű, újrahasznosítható és újrafelhasználható anyagokból és alkatrészekből készült.



Ha az áthúzott, kerekese szemetesláda szimbólum fel van tüntetve a készüléken, az azt jelenti, hogy a készülék megfelel a 2012/19/EU európai irányelvnek. Kérjük, tájékozódjon az elektromos és elektronikus készülékek helyi szelektív gyűjtésére vonatkozó előírásokról. Cselekedjen a helyi törvényeknek megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól. A felelőssé vált készülék helyes kiselejtésével segít megelőzni a környezetszennyezést és a különféle egészségkárosodásokat.





A termék akkumulátorai megfelelnek a **2006/66/EC** európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje őket háztartási hulladékként. Tájékozódjon a hulladékok szelektív gyűjtésének helyi rendszeréről, mivel a megfelelő hulladékkezelés hozzájárul a környezetszennyezéssel és a különféle egészségkárosodásokkal kapcsolatos következmények megelőzéséhez.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. A csomagolás három különböző anyagra osztható fel: karton (doboz), polisztrén hab (védőbakok) és polietilén (tasakok, védő hablapok). A rendszer újrahasznosítható és újrafelhasználható anyagokat tartalmaz, ha azokat egy erre specializálódott vállalat szereli szét. Tartsa be a csomagolóanyagok, elhasznált akkumulátorok és régi berendezések ártalmatlanítására vonatkozó helyi szabályozásokat.

Bizonyos anyagok felvételéhez és lejátszásához hozzájárulás szükséges. Lásd az 1956-os szerzői jogi, illetve az 1958–1972-es, a szellemi tulajdon védelmével foglalkozó törvényt.

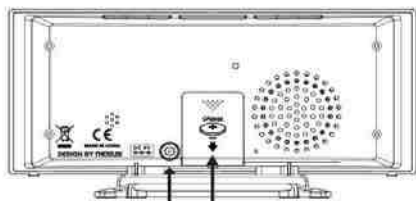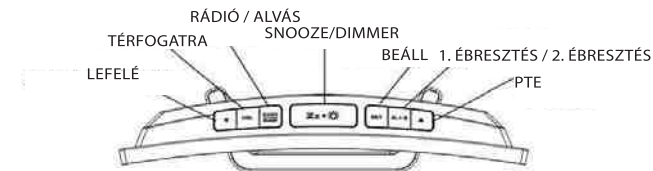

ELEMTARTÓ FEDELE
HELYEZZEN BE EGY CR2032-ES
ELEMET AZ ELEMTARTÓBA

EGYENÁRAMÚ ALJZAT

AC/DC ADAPTER

CSATLAKOZTASSA
AZ AC/DC
ADAPTER JACK
CSATLAKOZÓJÁT

ÜZEMBE HELYEZÉS

Csatlakoztassa az AC/DC adaptert egy háztartási váltakozó áramú konnektorba, majd csatlakoztassa a DC jack csatlakozót a készülék hátuljához. Az órás rádió ekkor használatra kész.

TARTALÉK ELEM BEHELYEZÉSE

Az órás rádió egy CR2032 lítium-ion elemmel (nincs mellékelve) tud tartalék tápellátást biztosítani az órának ideiglenes áramkimaradás esetén.

1. Helyezd a készüléket egy lapos és puha felületre úgy, hogy az elülső panel lefelé nézzen. A készülék hátulján található elemtartó kinyitásához használj csavarhúzózt.
2. Told el és vedd ki az elemtartó fedelet a készülék aljánál.
3. Helyezz a tartóba egy új CR2032 típusú lítiumos elemet a pólusokat figyelembe véve.
4. Zárd be az elemtartót és húzd meg a csavart.

Ha a tápellátás megszakad, a LED kijelző kikapcsol, és sem a rádió, sem az ébresztés funkció nem működik. A tartalék elem megtartja az idő- és a készülékbeállításokat. Új CR2032 lítium-ion elemet használjon. Egy új CR2032 elem akár folyamatosan, 3 napig is meg tudja tartani az óra beállításait.

IDŐ BEÁLLÍTÁSA, 12/24 ÓRÁS IDŐKIJELZÉS ÉS A SZUNDI IDŐTARTAMA

1. Nyomja meg a **SET** gombot egyszer, ekkor az óra számjegyei villogni kezdenek. Az aktuális órát a ▲ vagy ▼ gombbal állíthatja be (a gyors léptetéshez tartsa lenyomva).
2. Nyomja meg a **SET** gombot még egyszer, ekkor a perc számjegyei kezdenek villogni. A perc a ▲ vagy ▼ gombbal állítható be. (a gyors léptetéshez tartsa lenyomva).
3. Nyomja meg ismét a **SET** gombot, a kijelzőn megjelenik a villogó „24H” felirat. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a „12H” vagy „24H” időformátum kiválasztásához.
4. Nyomja meg ismét a **SET** gombot, a kijelzőn megjelenik a villogó „05” felirat. A szundi időtartamának (5–60 perc) kiválasztásához nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot.
5. Nyomja meg ismét a **SET** gombot, vagy ha kb. 10 másodpercig nem történik gombnyomás, a rendszer kilép a beállítási üzemmódból.

Megjegyzés: Ha a 12 órás időformátumot választotta ki, a délutáni időt az időkijelző alsó középső részén megjelenő P (PM) LED jelzi. A délelőtti időt nem jelzi a készülék.

ÉBRESZTÉS BEÁLLÍTÁSA

1. Nyomja meg az **AL 1.2** gombot egyszer, ekkor az A1 LED és az óra számjegyei villogni kezdenek. A ▲ vagy ▼ gombbal állítható az ébresztés 1 órás léptékkal. (a gyors léptetéshez tartsa lenyomva).
2. A perc beállításához nyomja meg ismét az **AL 1.2** gombot. A ▲ vagy ▼ gombbal állítható az ébresztés 1 perces léptékkal. (a gyors léptetéshez tartsa lenyomva).
3. Nyomja meg újra az **AL 1.2** gombot, a LED kijelzőn megjelenik az „OFF” (ébredés kikapcsolva) felirat. Az ébresztési hang kiválasztásához nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot:

rd = ébredés rádióra

bu = ébredés hangjelzőre

OFF = ébredés kikapcsolva

5. Nyomja meg az **AL 1.2** gombot még egyszer, ekkor az A2 LED és az óra számjegyei villogni kezdenek. A ▲ vagy ▼ gombbal állítható az ébresztés 2 órás léptékkal. 2. ébresztés beállításához ismételve meg a 2. és 3. lépést.
6. Nyomja meg ismét az **AL 1.2** gombot, vagy ha kb. 10 másodpercig nem történik gombnyomás, a rendszer kilép az ébresztési üzemmódból. Ha a rádióra ébredés vagy a hangjelzőre ébredés ki van választva, a megfelelő ébresztés kapcsol be, amelyet a kijelző bal oldalán megjelenő A1 és/vagy A2 LED jelez.

Megjegyzés: Az ébresztés funkció csak AC módban használható.

AZ ÉBRESZTÉS LEÁLLÍTÁSA ÉS BEÁLLÍTÁSA A KÖVETKEZŐ NAPRA

Ha az 1. vagy 2. ébresztés szól, a megfelelő A1 vagy A2 LED villog. Nyomja meg a **RADIO/ SLEEP** vagy az **AL 1.2** gombot egyszer az ébresztés leállításához, és következő napra történő újrabéállításához. Ezt követően az **A1** vagy **A2** ikon folyamatosan látható lesz a kijelzőn.

SZUNDI MŰKÖDÉSE (a szundi alapértelmezett időtartama 5 perc)

Ha ébresztés közben egyszer megnyomja a **Zz**  gombot, az ébresztés elnémul, majd a beállított szundi időtartama után ismét elindul.

Megjegyzés: Ha a második ébresztés az első ébresztés közben aktiválódik, vagy éppen szundi üzemmódban van, a második ébresztés felülírja az első ébresztést (az első ébresztés a következő napon fog újra bekapcsolni).

A FÉNYERŐÁLLÍTÓ HASZNÁLATA

A **zz**•☼ gombbal állítható a LED kijelző fényereje (HI/LO/OFF – MAGAS/ALACSONY/KI). Ez csak akkor lehetséges, ha a rádió ki van kapcsolva vagy a készülék nem ad ki hangot.

AZ FM-ANTENNA BEÁLLÍTÁSA

A legjobb FM-vételhez húzza ki teljesen az FM-antennát, és változtassa az irányát. Ne ragassza le, módosítsa vagy kösse össze más antennákkal.

FM-RÁDIÓ HALLGATÁSA

1. A rádió bekapcsolásához nyomja meg egyszer a **RADIO/SLEEP** gombot, ekkor a kijelzőn megjelenik az „ON” felirat, majd a rádiófrekvencia **MHz**-ben.
2. A kívánt állomás a **▲ / ▼** gombbal állítható be. A következő jól fogható állomás kereséséhez tartsa lenyomva a **▲ / ▼** gombot.
3. A hangerő beállításához nyomja meg egyszer a **VOL** gombot, ekkor a kijelzőn megjelenik az „**L07**” felirat, majd a **▲ / ▼** gombbal állítsa be a hangerőt **L01** (minimum) és **L15** (maximum) között.
4. A rádió kikapcsolásához nyomja meg a **zz**•☼ gombot.

Megjegyzés: Tartsa távol a rádiót fénycsövektől, illetve olyan elektronikus berendezésektől, amelyek interferenciát okozhatnak a rádióval.

A TÁROLT MEMÓRIA HASZNÁLATA

Az órás rádió memóriájában 10 FM-állomás tárolható. Ezekre mentheti kedvenc állomásait, így gyorsan el tudja érni őket.

1. Kapcsolja be a rádiót, és válassza ki a tárolni kívánt rádióállomást.
2. A **SET** gomb lenyomva tartása után a kijelzőn felvillan a **MEM** LED és megjelenik egy villogó „**01**” felirat. Az 1. memóriahelyre való tároláshoz nyomja meg egyszer a **SET** gombot.
3. Másik tárolandó állomás kiválasztásához nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot. Ezt követően a **SET** gomb lenyomva tartása után a kijelzőn felvillan a **MEM** LED és megjelenik egy villogó „**01**” felirat. Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot egyszer, ekkor a kijelzőn

megjelenik a „02” felirat. Az 02. memóriahelyre való tároláshoz nyomja meg egyszer a SET gombot.

4. A 3–10. memóriahelyre történő tároláshoz ismételve meg a 2. és 3. lépést.
5. Tárolt állomás eléréséhez nyomja meg egyszer a SET gombot a rádió bekapcsolt állapotában.
6. Tárolt állomás módosításához válasszon ki egy másik állomást, és ismételve meg a 2–4. lépést. Ezzel felülírja az eredeti beállításokat.

AZ ALVÁSIDŐZÍTŐ HASZNÁLATA

1. Az alvó üzemmódba lépéshez nyomja meg kétszer a **RADIO/SLEEP** gombot. A kijelzőn villogva megjelenik az **SL** (SLEEP – ALVÁS) LED és az alvás időtartama („05” = 5 perc).
2. Az alvás időtartamának kívánt értékre (5, 15, 30, 45, 60, 75 vagy 90 perc, illetve KI) történő beállításához nyomja meg újra a **RADIO/SLEEP** gombot.
3. Ha a kijelző visszavált az időkijelzésre, az alvásból hátralévő idő a **RADIO/SLEEP** gomb kétszeri megnyomásával jeleníthető meg a kijelzőn.
4. A rádió a beprogramozott ideig folytatja a lejátszást, majd automatikusan kikapcsol.
5. A rádiót a **Zz** gomb megnyomásával kapcsolhatja ki az alvási idő lejártá előtt.

HIBAELEHÁRÍTÁS

Ha az óra lehetséges elektrosztatikus kisülés vagy egyéb interferencia miatt helytelen időt mutat vagy nem működik megfelelően, húzza ki a DC jack csatlakozót az áramellátás megszüntetéséhez (és vegye ki a tartalék elemet). Ekkor az órás rádió visszaáll az alapértelmezett beállításokra, amelyeket újra meg kell adnia.

A KÉSZÜLÉK ÁPOLÁSA

1. Közvetlen napfénytől, túlzott hőtől és nedvességtől távol, stabil felületre helyezze a rádiós órát.
2. Ha a készüléket természetes fára vagy lakkozott felületre helyezi, a bútor védelme érdekében tegyen a készülék és a bútor közé ruhát vagy védőanyagot.
3. A készüléket enyhén szappanos vízzel átitatott, puha ruhával tisztítsa. Az erősebb anyagok (pl. benzin, hígító vagy hasonló anyagok) károsíthatják a készülék felületét. Tisztítás előtt áramtalanítsa a készüléket.

4. Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja (pl. egy hónap vagy hosszabb idő), vegye ki az elemeket a lehetséges korrózió megakadályozása érdekében. Ha az elemtartó korrodálódott vagy szennyezett, alaposan tisztítsa meg a tartót, és cserélje ki az elemeket.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Ébresztés időtartama	1 óra (3 perc be, 9 perc ki időperiódusokkal)
Szundi időtartama	5–60 perc
Választható alvásidőtartamok	5, 15, 30, 45, 60, 75, 90 perc a kikapcsolásig
Hangerő	L01 (minimum) – L15 (maximum)
A rádió állomásmemóriája	10
Alapértelmezett beállítások:	
Időformátum	24 órás
Idő	0:00
1. és 2. ébresztés	6:00
Hangerő	L07 (7. szint)
Szundi időtartama	05 (5 perc)

FIGYELMEZTETÉS

- 1.Nem szabad az elemet lenyelni, mivel ez égési sérüléshez vezethet. A termék gombelemet tartalmaz. Egy ilyen típusú elem lenyelése 2 óra leforgása alatt komoly égési sérüléshez vagy akár halálhoz is vezethet.
- 2.Mind a használt, mind az új elemet tartsa gyermekektől távol. Amennyiben az elemtartó fedele nem záródik be megfelelően, úgy hagyja abba a termék használatát és tartsa gyermekektől távol. Amennyiben azt feltételezi, hogy az elem lenyelésre, vagy a test bármely másik részébe került, úgy azonnal kérjen orvosi segítséget.

Tápegységgel kapcsolatos információk		
Publikált információk	Értékek és adatok	Mértékegység
Gyártó neve vagy védjegye Kereskedelmi nyilvántartási szám Cím	Shenzhen Fushigang Technology Co., Ltd. 91440300699086484H 301, 401 No.8 Building, Shiguan Industry Park Shangcun Community, Gongming Street, Guangming District, 518106 Shenzhen, GuangDong Province, China.	
Modell azonosítója	AS0601A-0500600EUL	
Bemeneti feszültség	100-240	V
Váltakozó áram bemeneti frekvenciája	50/60	Hz
Kimeneti feszültség	DC5	V
Kimeneti áramerősség	0.6	A
Kimeneti teljesítmény	3	W
Átlagos aktív teljesítmény	≥69.65	%
Teljesítmény alacsony terhelés mellett (10%)	-	%
Áramfelvétel terhelés nélkül	≤0.1	W

SVARBI INFORMACIJA

- Išsaugokite naudojimo instrukciją ir saugos informaciją, kad galėtumėte jas peržiūrėti ateityje.
- Neleiskite, kad ant prietaiso lašėtų ar išsilietų skystis. Nenaudokite prietaiso drėgnose vietose, pavyzdžiui, vonios kambaryje.
- Šio prietaiso negalima montuoti:
 - vietose, kuriose yra tiesioginių saulės spindulių, arba šalia šildytuvų;
 - ant kitos šilumą skleidžiančios stereofoninės įrangos;
 - blokuojant ventiliaciją arba dulkėtoje vietoje;
 - nuolatinės vibracijos veikiamose vietose;
 - vietose, kuriose yra daug drėgmės;
 - šalia žvakų arba atviros liepsnos.
- Prietaisą galima naudoti tik taip, kaip aprašyta šioje instrukcijoje.
- Prieš pirmą kartą įjungdami maitinimą įsitikinkite, kad maitinimo adapteris tinkamai prijungtas.

Saugumo sumetimais neardykite korpuso ir nebandykite patekti į prietaiso vidų. Prietaisą turi taisyti kvalifikuotas techninės priežiūros personalas.

Neardykite prietaiso ir neatidarykite jo korpuso, nes viduje nėra dalių, kurias galėtų taisyti naudotojas. Įrangos techninę priežiūrą ir remontą atlieka tik kvalifikuoti techninės priežiūros darbuotojai.

SAUGOS INSTRUKCIJOS

1. Perskaitykite instrukcijas – prieš naudodami prietaisą, perskaitykite visą naudojimo instrukciją ir saugos informaciją.
2. Išsaugokite instrukcijas – išsaugokite naudojimo ir priežiūros instrukcijas, kad galėtumėte jas peržiūrėti ateityje.
3. Laikykitės įspėjimų – laikykitės visų ant prietaiso pateiktų įspėjimų ir naudojimo instrukcijų.
4. Laikykitės instrukcijų – vadovaukitės naudojimo instrukcija ir naudotojui pateiktais nurodymais.
5. Vanduo ir drėgmė – norėdami sumažinti gaisro ar elektros smūgio pavojų, saugokite prietaisą nuo lietaus, vandens ir drėgmės, pavyzdžiui, nenaudokite pirtyje ar vonioje. Nenaudokite šio prietaiso šalia vandens, pavyzdžiui, šalia vonios, kriauklės, plautuvės ar kubilio, drėgname rūsyje arba šalia baseino (ar panašių vietų).

6. Objektai ir skysčiai prietaise – neįdėkite jokių daiktų per prietaiso angas, nes jie gali liestis su pavojingais įtampos taškais ir komponentais, o tai gali sukelti gaisrą ar elektros smūgį. Jokiu būdu ant prietaiso paviršiaus negalima išpilti skysčių. Nedėkite ant prietaiso daiktų su skysčiais.
7. Techninė priežiūra – nebandykite patys prižiūrėti prietaiso. Dangčio atidarymas gali sukelti kontaktą su pavojinga įtampa ir naudotojui gali kilti kitų pavojų. Įrangos techninę priežiūrą ir remontą atlieka tik kvalifikuoti techninės priežiūros darbuotojai.
8. Atsarginės dalys – kai keičiamos dalys, patikrinkite, ar techninės priežiūros darbuotojai naudojo gamintojo rekomenduojamas atsargines dalis ir ar jos yra identiškos originalioms. Jei naudojamos nepatvirtintos dalys, tai gali sukelti gaisrą, elektros šoką ar kitą pavojų.
9. Radijo žadintuvą statykite ant stabilaus paviršiaus, atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių ar šilumos bei drėgmės šaltinių.
10. Prieš dedant įrenginį būtina apsaugoti lakuotus arba natūralios medienos baldus užtiesiant staltiesę ar apsauginę medžiagą.
11. Valykite įrenginį tik minkšta vandeniu ir muilo tirpalu sudrėkinta šluoste. Benzinas, tirpikliai ir kitos valymo priemonės gali pažeisti įrenginio paviršių. Prieš valydami įsitikinkite, kad įrenginys išjungtas.

12. Baterija

1. Baterijos negali būti veikiamos didelio karščio, pavyzdžiui, saulės spindulių, ugnies ir pan.
2. Šalindami baterijas, atkreipkite dėmesį į aplinkosaugos aspektus.
3. BŪKITE ATSARGŪS naudodami bateriją: kad būtų išvengta baterijos nutekėjimo, kuris gali sukelti kūno sužalojimą arba sugadinti prietaisą:

- įdėdami baterijas atkreipkite dėmesį į jų poliškumą (+ ir -);
- išimkite baterijas iš prietaiso, kai jo ilgai nenaudojate.

ĮSPĖJIMAS

Prietaiso negali naudoti asmenys (įskaitant vaikus), kurių fiziniai, jutiminiai ar protiniai gebėjimai yra riboti, ir asmenys, kurie neturi pakankamai žinių ir patirties, nebent juos prižiūri už jų saugumą atsakingas asmuo ir jie yra išmokyti, kaip saugiai naudoti prietaisą. Suaugusieji turi būti šalia vaikų, kai jie naudoja prietaisą; tai užtikrins saugų prietaiso naudojimą.

1. Neleiskite, kad ant prietaiso lašėtų ar išsilietų skystis, ir nedėkite ant prietaiso daiktų su skysčiais, pavyzdžiui, vazų.
2. Kad išvengtumėte gaisro ar elektros smūgio, saugokite prietaisą nuo karštų vietų, lietaus, drėgmės ir dulkių.
3. Nedėkite prietaiso šalia vandens šaltinių, pavyzdžiui, čiaupų, vonių, skalbimo mašinų ar baseinų. Prietaisą pastatykite ant lygaus ir stabilaus paviršiaus.
4. Prietaisas neturi būti veikiamas stiprių magnetinių laukų.
5. Nedėkite prietaiso tiesiai ant stiprintuvo ar amplitudės imtuvo.
6. Nestatykite prietaiso drėgnoje vietoje, nes drėgmė neigiamai veikia elektros dalis.
7. Jei prietaisą perkelsite iš šaltos vietos į šiltą ar drėgną, ant grotuvo viduje esančio lęšio gali susidaryti kondensatas.
Tokių atveju prietaisas tinkamai neveiks. Palikite prietaisą įjungtą maždaug vienai valandai, kad išgaruotų drėgmė.
8. Nevalykite prietaiso cheminiais tirpikliais, nes jie gali pažeisti korpuso dažus. Prietaisas turi būti šluostomas švaria, sausa arba šiek tiek sudrėkinta šluoste.

DĖMESIO



Deklaracija

Šiuo Blaupunkt Competence Center 2N-Everpol Sp. z o.o. deklaruoja, kad šis įrenginys atitinka Direktyvos 2014/53 / ES reikalavimus ir kitas atitinkamas nuostatas. Visą atitikties deklaraciją galite rasti interneto svetainėje www.blaupunkt.com/gaminio_skyriuje.

[Atsakingas subjektas 2N-Everpol Sp. Z o.o.](http://www.blaupunkt.com/gaminio_skyriuje)

[Puławska 403A, 02-801 Warszawa, Polska](http://www.blaupunkt.com/gaminio_skyriuje)

[Telefonas: +48 22 688 08 00 , e. paštas: info@everpol.pl](http://www.blaupunkt.com/gaminio_skyriuje)



Prietaisas pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir komponentų, kuriuos galima perdirbti ir pakartotinai naudoti.



Jei ant prietaiso yra perbrauktos šiukšliadėžės ženklas, vadinasi, gaminiui taikoma Europos Direktyva 2012/19/EB. Susipažinkite su vietiniais elektros ir elektroninių atliekų surinkimo sistemos reikalavimais. Laikykitės vietinių taisyklių. Negalima šio gaminio šalinti kartu su buitinėmis atliekomis. Tinkamas seno prietaiso pašalinimas užkirs kelią galimam neigiamam poveikiui aplinkai ir žmonių sveikatai.




Prietaisas turi baterijas, kurioms taikoma Europos Direktyva 2006/66/EB. Baterijų negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Susipažinkite su vietiniais teisės aktais, kaip atskirai surinkti baterijas, nes tinkamas šalinimas užkerta kelią galimiems neigiamiems poveikiams aplinkai ir žmonių sveikatai.

Informacija apie aplinkos apsaugą

Pakuotėje yra tik reikalingi elementai. Buvo stengiamasi, kad trys pakuotės medžiagos būtų lengvai atskiriamos: kartonas (dėžė), polistireno putos (apsauga viduje) ir polietilenas (maišeliai, apsauginis lapas). Prietaisas pagamintas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbtos ir pakartotinai panaudotos išmontavus jas specializuotojoje įmonėje. Laikykitės vietinių taisyklių, susijusių su pakavimo medžiagų, panaudotų baterijų ir nereikalingų prietaisų šalinimu. Medžiagai įrašyti ir atkurti gali būti reikalingas leidimas. Žr. autorių teisių ir atlikėjų / menininkų teisių aktą.


VAIZDAS IŠ VIRŠAUS

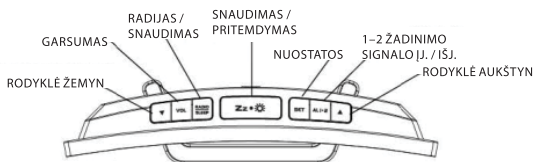

VAIZDAS IŠ PRIEKIO



VAIZDAS IŠ UŽPAKALIO

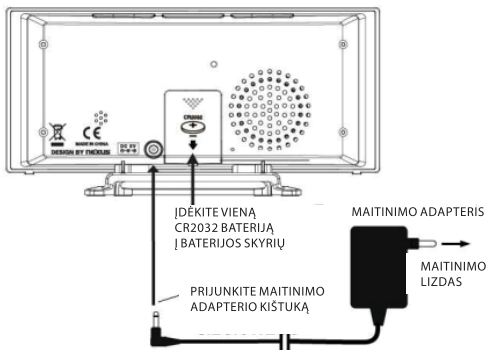

PARUOŠIMAS

Prijunkite maitinimo laidą prie kintamosios srovės tinklo lizdo, o kitą galą – prie lizdo įrenginio užpakalinėje dalyje. Radijo žadintuvus paruoštas naudoti.

ATMINTIES PALAIKYMO BATERIJŲ ĮDĖJIMAS

Radijo žadintuvo atminčiai palaikyti, kai trumpam nutraukiamas elektros energijos tiekimas, naudojama viena CR2032 baterija (nepridedama).

1. Padėkite įrenginį ekranu į apačią ant lygaus ir minkšto paviršiaus.
2. Naudodami atsuktuvą, atidarykite įrenginio užpakalinėje dalyje esančios baterijos skyrelį.
3. Pastumkite ir nuimkite prietaiso apačioje esantį baterijų dangtelį.
4. Įdėkite naują CR2032 ličio bateriją į skyrių su teigiamu poliumi, kaip nurodyta.
5. Uždarykite baterijos skyrių ir priveržkite varžtą.

Jei nutrūksta elektros energijos tiekimas, šviesos diodų ekranas išsijungs, radijas ir žadintuvai neveiks. Baterija palaiko įrenginyje datos ir laiko atminties nuostatas. Įsitikinkite, kad naudojate naują bateriją. Nauja CR2032 baterija leidžia palaikyti įrenginio atmintį maždaug 3 dienas.

LAIKO, 12/24 VALANDŲ FORMATO IR SNAUDIMO TRUKMĖS NUSTATYMAS

1. Vieną kartą spustelėkite mygtuką **SET**; pradės mirksėti valandos skaičiai. Spustelėkite mygtuką ▲ arba ▼, kad nustatytumėte esamą valandą (paspauskite ir palaikykite nuspaudę mygtuką, kad greitai pakeistumėte vertę).
2. Dar kartą spustelėkite mygtuką **SET**; pradės mirksėti minučių skaičiai. Spustelėkite mygtuką ▲ arba ▼, kad nustatytumėte minutes (paspauskite ir palaikykite nuspaudę mygtuką, kad greitai pakeistumėte vertę).
3. Dar kartą spustelėkite mygtuką **SET**; ekrane mirksės 24H. Spustelėkite mygtuką ▲ arba ▼, kad pasirinktumėte **12H** arba **24H** formatą.
4. Dar kartą spustelėkite mygtuką **SET**; ekrane mirksės **05**. Spustelėkite mygtuką ▲ arba ▼, kad pasirinktumėte snaudimo laiką nuo 5 iki 60 minučių.
5. Dar kartą spustelėkite mygtuką **SET**, kad išeitumėte iš nuostatų režimo. Šis režimas automatiškai užsivers praėjus maždaug 10 sekundžių, kai paskutinį kartą spustelėjote mygtuką.

ŽADINTUVO NUSTATYMAS

1. Vieną kartą spustelėkite mygtuką **AL 1.2**; pradės mirksėti šviesos diodas **A1** ir valandų skaitmenys. Spustelėkite mygtuką ▲ arba ▼, kad nustatytumėte 1 žadintuvo valandą (paspauskite ir palaikykite nuspaudę mygtuką, kad greitai pakeistumėte vertę).
2. Dar kartą spustelėkite mygtuką **AL 1.2**, kad nustatytumėte minutes. Spustelėkite mygtuką ▲ arba ▼, kad nustatytumėte 1 žadintuvo minutes (paspauskite ir palaikykite nuspaudę mygtuką, kad greitai pakeistumėte vertę).
3. Dar kartą spustelėkite mygtuką **AL 1.2**; ekrane bus rodoma **OFF** (žadintuvas išjungtas). Spustelėkite mygtuką ▲ arba ▼, kad pasirinktumėte žadinimo signalo šaltinį:

rd = žadinimas radiju

bu = žadinimas skambučiu

OFF = žadintuvas išjungtas

4. Vieną kartą spustelėkite mygtuką **AL 1.2**; pradės mirksėti šviesos diodas **A2** ir valandų skaitmenys. Spustelėkite mygtuką ▲ arba ▼, kad nustatytumėte 2 žadintuvo valandą. Kartodami 2 ir 3 žingsnius, nustatykite 2 žadintuvą.
5. Dar kartą spustelėkite mygtuką **AL 1.2**, kad išeitumėte iš žadintuvo nuostatų režimo. Šis režimas automatiškai užsivers praėjus maždaug 10 sekundžių, kai paskutinį kartą spustelėjote mygtuką. Pasirinkus žadinimą radiju arba garsiniu signalu, bus suaktyvintas atitinkamas žadinimo signalas; tai rodys **A1** ir (arba) **A2** šviesos diodas kairėje ekrano pusėje.

Dėmesio. Žadintuvo funkcija veikia tik maitinant iš tinklo.

ŽADINTUVO IŠJUNGIMAS IR NUSTATYMAS IŠ NAUJO SIEKIANT JĮ PERKELTI Į KITĄ DIENĄ


Kai bus paleistas 1 arba 2 žadintuvo signalas, pradės mirksėti **A1** arba **A2** šviesos diodas. Spustelėkite mygtuką **RADIO/SLEEP** arba **AL 1.2**, kad išjungtumėte žadintuvo signalą ir perkeltumėte jį į kitą dieną. Ekrane bus rodoma **A1** arba **A2** piktograma.

SNAUDIMO VALDYMAS (numatytoji nuostata yra 5 minutės)

Vieną kartą spustelėję **Zz**  mygtuką, nutildysite veikiančią žadintuvo signalą ir jis vėl įsijungs pasibaigus snaudimo laikui.

Dėmesio. Jei antrasis žadintuvo signalas įsijungia, kai yra nustatytas pirmojo žadintuvo signalas arba kai veikia jo snaudimo laikas, antrajam žadintuvo signalui suteikiamas didesnis prioritetas nei pirmajam (pirmasis žadintuvo signalas atšaukiamas ir perkeliamas į kitą dieną).


EKRANO DIDELIO IR MAŽO RYŠKUMO NUSTATYMAS

Spustelėkite **Zz**  mygtuką, norėdami sureguliuoti šviesos diodų ekrano ryškumą (HI/LO/OFF – didelis / mažas / išjungtas). Tai galima padaryti tik tada, kai radijas išjungtas arba įrenginys neskleidžia garso.

FM ANTENOS PARUOŠIMAS

Visiškai ištieskite FM anteną ir pakeiskite jos padėtį, kad radijo stočių transliacija būtų geriausia. Negalima trumpinti, modifikuoti ir pritvirtinti kitų antenų.

FM RADIJO KLAUSYMAS


1. Norėdami įjungti radiją, vieną kartą spustelėkite mygtuką SLEEP/RADIO; ekrane pasirodys ON, tada – radijo stoties MHz dažnis.
2. Spustelėkite mygtuką ▲ / ▼ , norėdami suderinti su norima radijo stotimi. Paspauskite ir palaikykite nuspaudę mygtuką ▲ / ▼, jei norite suderinti su kita gerai priimama radijo stotimi.
3. Norėdami sureguliuoti garsumą, vieną kartą spustelėkite mygtuką VOL; ekrane bus rodoma L07. Spustelėkite mygtuką ▲ / ▼, kad nustatytumėte garsumą nuo L01 (mažiausio) iki L15 (didžiausio) lygio.
4. Spustelėkite mygtuką **Zz** , kad išjungtumėte radijo imtuvą. Dėmesio. Laikykite radiją atokiau nuo fluorescencinių lempų ar kitų elektroninių įrenginių, nes jie gali trukdyti priimti radijo stotis.

STOČIŲ ATMINTIES NAUDOJIMAS

Šiame radijo žadintuve galima užprogramuoti 10 FM radijo stočių. Galima greitai perjungti mėgstamiausias FM stotis.

1. Įjunkite radiją ir pasirinkite radijo stotį, kurią norite išsaugoti.
2. Paspauskite ir palaikykite nuspaudę mygtuką SET, kol pasirodys šviesos diodas MEM ir pradės mirksėti 01. Spustelėkite mygtuką SET, kad išsaugotumėte stotį 1 atminties padėtyje.
3. Spustelėkite mygtuką ▲ arba ▼, kad pasirinktumėte kitą stotį, kurią norite išsaugoti. Tada paspauskite ir palaikykite nuspaudę mygtuką SET, kol pasirodys MEM šviesos diodas ir mirksės indikatorius 01. Vieną kartą spustelėkite mygtuką ▲ arba ▼; pradės mirksėti 02. Spustelėkite mygtuką SET, kad išsaugotumėte stotį 02 atminties padėtyje.
4. Pakartokite 2–3 žingsnius, kad pasirinktumėte ir užprogramuotumėte stotis nuo 3 iki 10.
5. Norėdami pasiekti užprogramuotą stotį, įjungdami radiją vieną kartą spustelėkite mygtuką SET.
6. Norėdami pakeisti užprogramuotą stotį, pasirinkite kitą stotį, tada pakartokite 2–4 žingsnius. Pradinės nuostatos bus pakeistos.

SNAUDIMO LAIKMAČIO NAUDOJIMAS

1. Dukart spustelėkite mygtuką RADIO/SLEEP, kad įjungtumėte snaudimo režimą. Ekrane pradės mirksėti SL snaudimo šviesos diodas ir snaudimo trukmė 05 (5 minutės).
2. Dar kartą spustelėkite mygtuką RADIO/SLEEP, kad nustatytumėte snaudimo laikmatį į 5, 15, 30, 45, 60, 75, 90 minučių arba OFF (išjungta).
3. Kai ekrane vėl bus rodomas laikas, du kartus spustelėkite mygtuką RADIO/SLEEP, kad būtų rodomas likęs snaudimo laikas.
4. Radijo stotis bus grojama per užprogramuotą snaudimo laiką, tada įrenginys išsijungs automatiškai.
Norėdami išjungti radiją prieš pasibaigiant snaudimo laikui, vieną kartą spustelėkite mygtuką **Zz** • 

GAMINIO PRIEŽIŪRA

1. Radijo žadintuvą statykite ant stabilaus paviršiaus, atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių ar šilumos bei drėgmės šaltinių.
2. Prieš dedant įrenginį būtina apsaugoti lakuotus arba natūralios medienos baldus užtiesiant staltiesę ar apsauginę medžiagą.
3. Valykite įrenginį tik minkšta vandeniu ir muilo tirpalu sudrėkinta šluoste. Benzinas, tirpikliai ir kitos valymo priemonės gali pažeisti įrenginio paviršių. Prieš valydami įsitikinkite, kad įrenginys išjungtas.
4. Jei įrenginys ilgai bus nenaudojamas, pavyzdžiui, mėnesį ar ilgiau, išimkite iš jo baterijas, kad būtų išvengta korozijos. Jei baterijų skyriuje atsiradus korozijos arba jis bus užterštas, kruopščiai išvalykite ir pakeiskite baterijas.

TECHNINIAI DUOMENYS

Žadintuvo signalo trukmė	1 valanda (įjungimo laikas – 3 minutės, išjungimo laikas – 9 minutės)
Snaudimo trukmė	5–60 minučių
Snaudimo laikmačio laiko pasirinkimas	5, 15, 30, 45, 60, 75, 90 minučių arba OFF (išjungtas)
Garsumas	L01 (mažiausias)–L15 (didžiausias)
Radijo stočių atmintis	10
Numatytosios nuostatos:	
Laiko formatas	24 valandos
Laikas	0:00
1 ir 2 žadinimo signalas	6:00
Garsumas	L07 (7 lygis)
Snaudimo trukmė	05 (5 minutės)

Informacija apie maitinimo šaltinį - įkroviklį		
Paskelbta informacija	Paskelbta informacija	Vienetas
Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas Komerčio registro numeris Adresas	Shenzhen Fushigang Technology Co., Ltd. 91440300699086484H 301, 401 No.8 Building, Shiguan Industry Park Shangcun Community, Gongming Street, Guangming District, 518106 Shenzhen, Guangdong Province, China.	
Modelio identifikatorius	AS0601A-0500600EUL	
Įėjimo įtampa	100-240	V
Kintamojo įėjimo srovės dažnis	50/60	Hz
Išėjimo įtampa	DC5	V
Išėjimo srovės įtampa	0.6	A
Išėjimo galia	3	W
Vidutinis aktyvus efektyvumas	≥69.65	%
Efektyvumas esant mažai apkrovai (10%)	—	%
Energijos sąnaudos be apkrovos	≤0.1	W

Enjoy it.

Competence Center
2N-Everpol Sp. z o.o.
ul. Puławska 403A
02-801 Warsaw, Poland
phone: +48 22 688 08 00
e-mail: info@everpol.pl
www.blaupunkt.com

W przypadku pytań lub problemów
prosimy o kontakt z naszym serwisem.
In case of questions or problems
please contact our service.
Tel. 00 48 22 688 08 33
E-mail: info@blaupunkt-audio.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie nazwy marek są zarejestrowanymi
znakami towarowymi należącymi do odpowiednich podmiotów.
Dane i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia.

All rights reserved. All brand names are registered trademarks of their respective
owners. Specifications are subject to change without prior notice.